



**Loft
MARKT**




STRONGROOM

Volleffekt GmbH Markengruppe


Anleitung

Anleitung zur Vermessung
und Montage von mehrteiligen Bausätzen

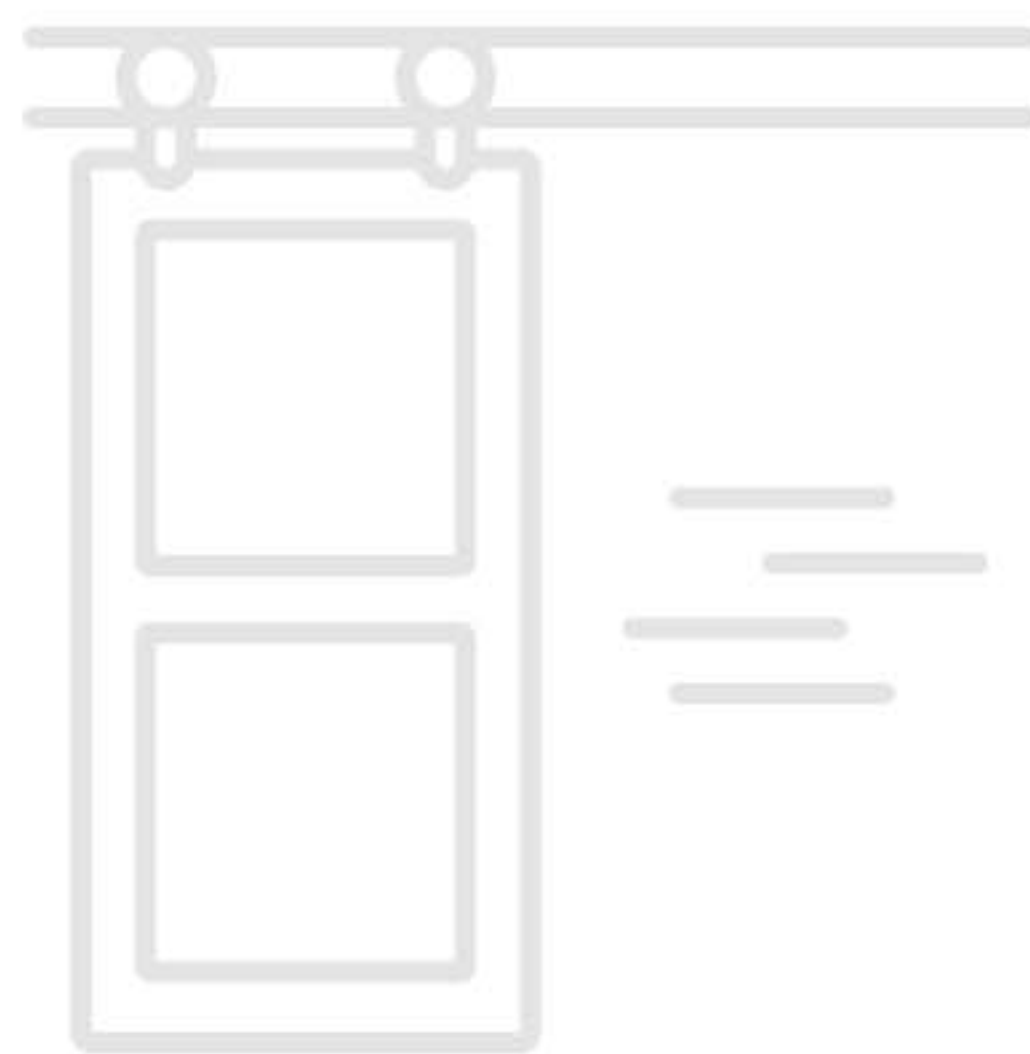



Vermessung der mehrteiligen Bausätze

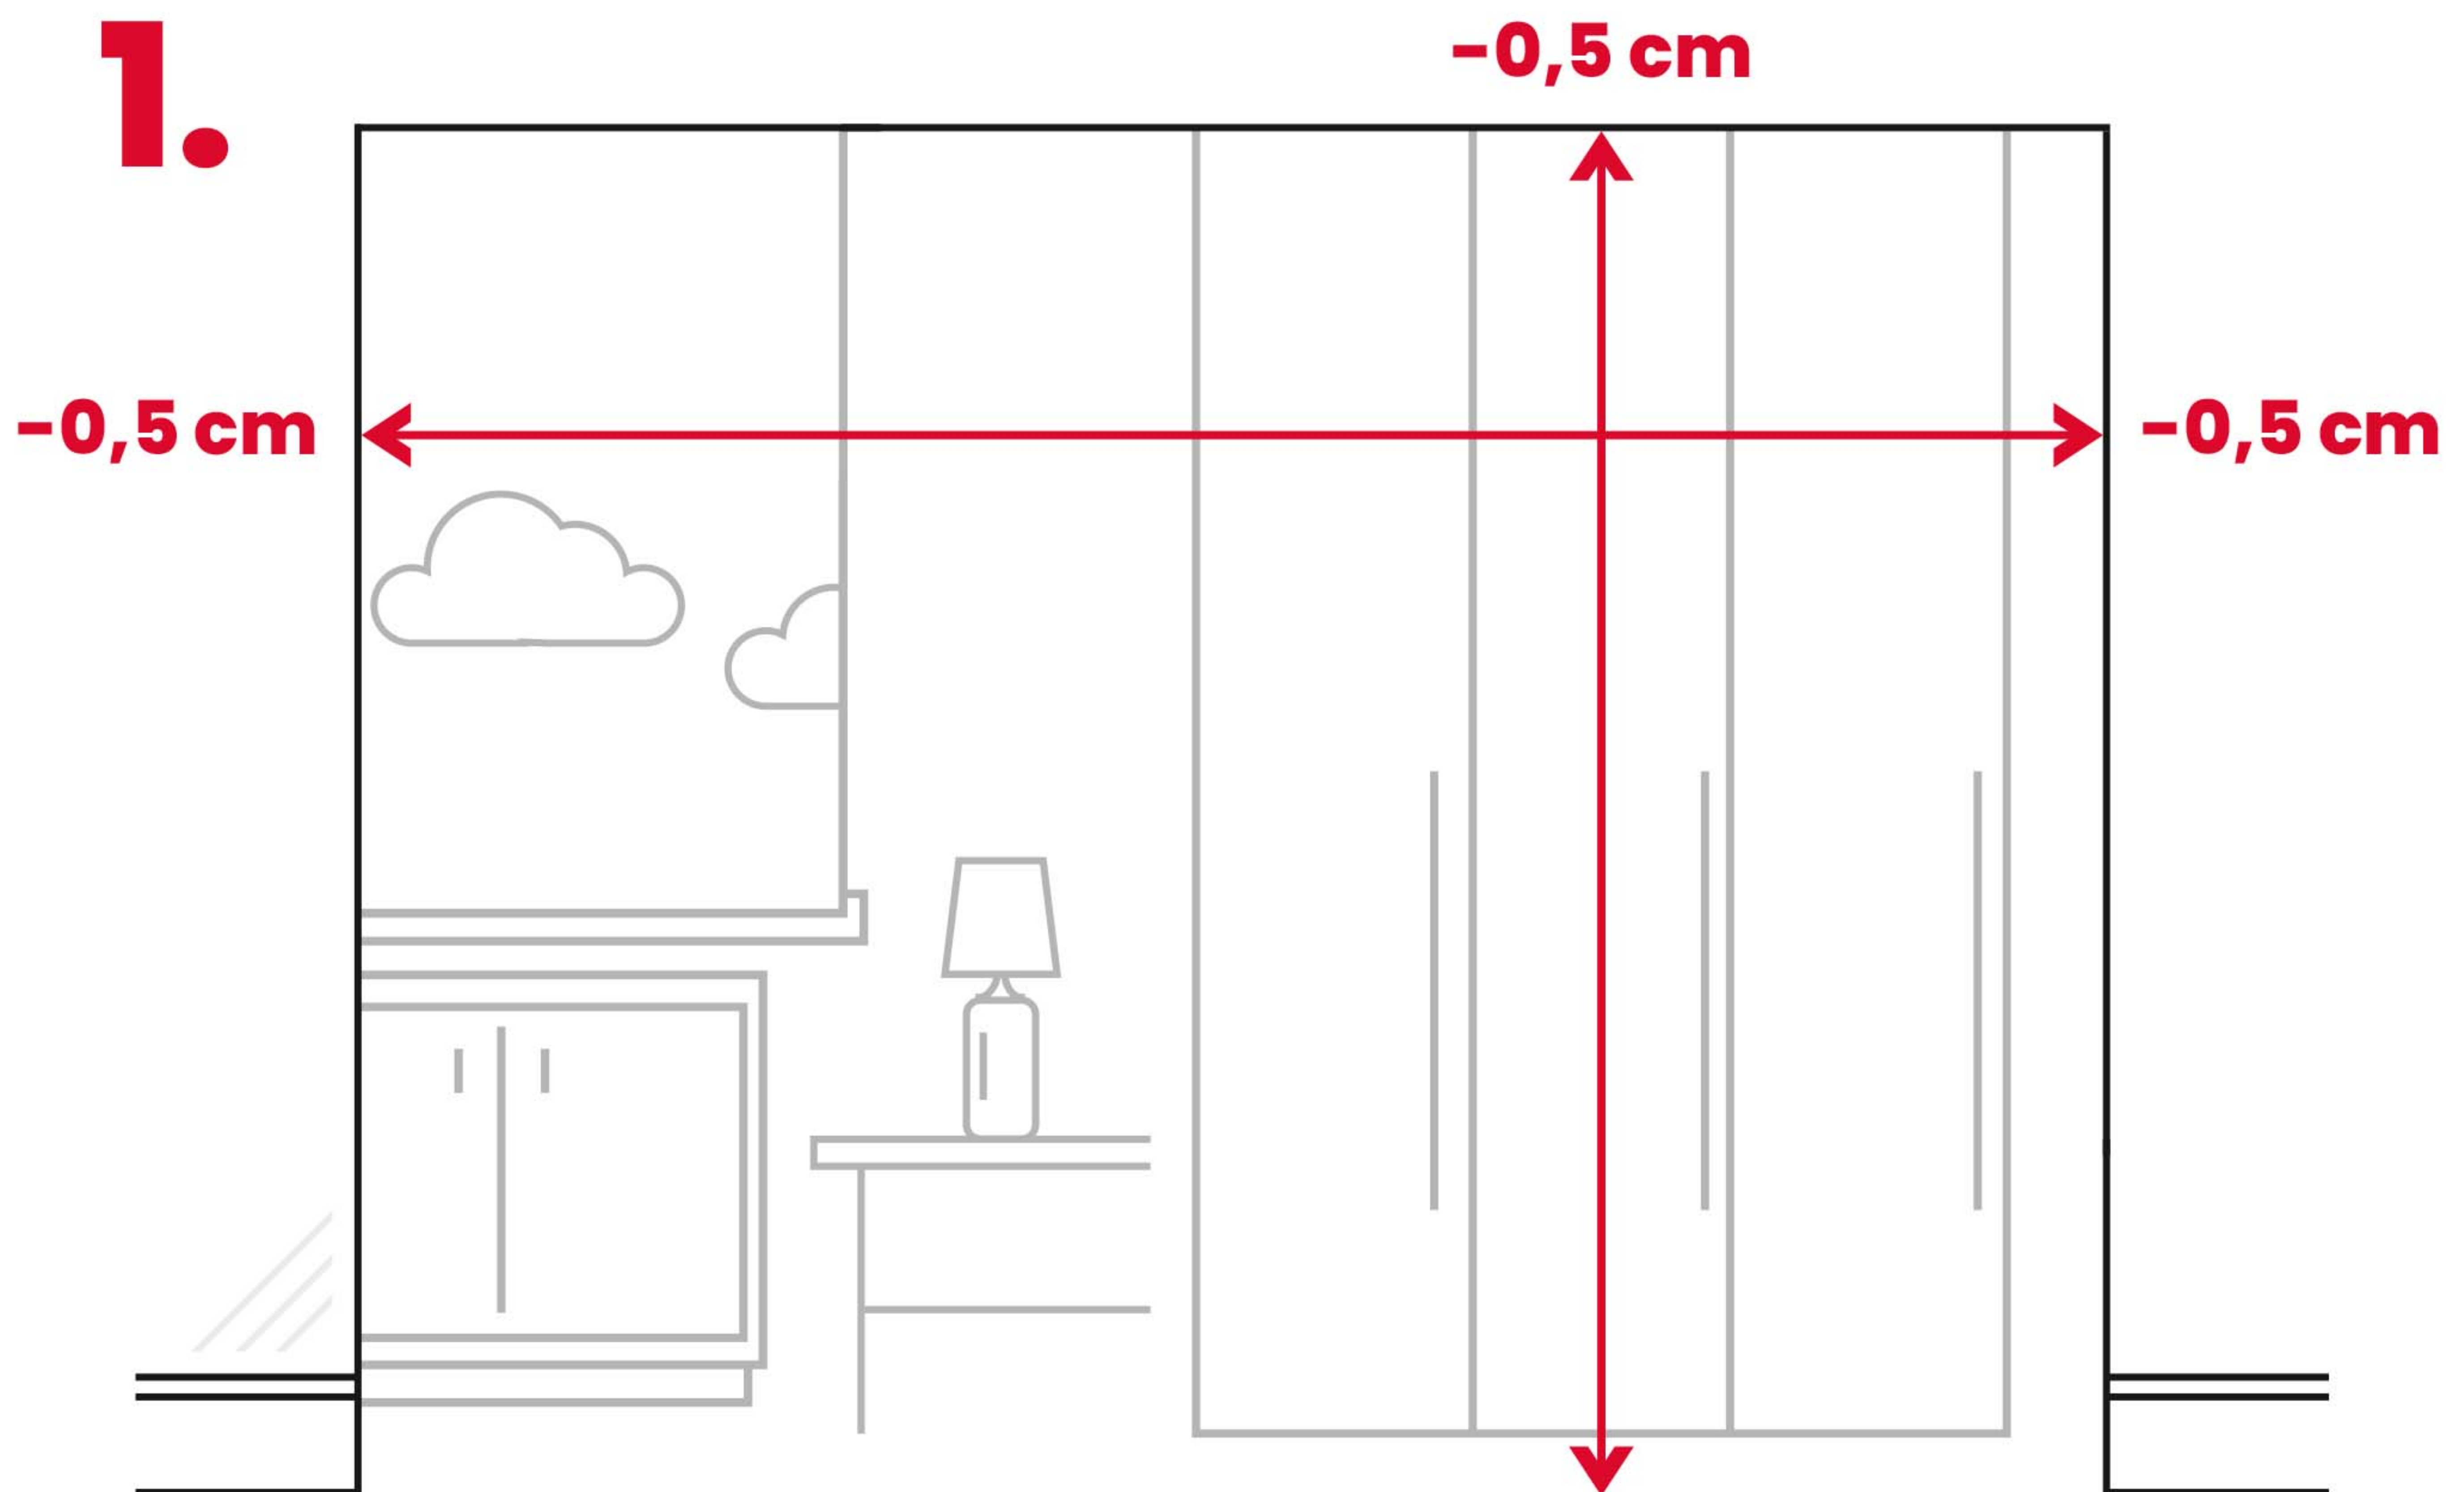


Messen Sie die Höhe und Breite der Türöffnung

(Ziehen Sie von den erhaltenen Maßen mindestens 1cm von der Breite und 0,5 cm von der Höhe für eine Montagespalte ab)



Überprüfen Sie, ob die Türöffnung gerade ist und keine signifikanten Abweichungen in den Abmessungen auf verschiedenen Höhen aufweist. Falls doch, verwenden Sie die kleinste erhaltene Abmessung.

* Wenn Sie nur ein Seitenteil und kein Oberlicht bestellen möchten, muss keine Montagespalte berücksichtigt werden, sodass Sie mit der Gesamtbreite planen können.

Montage

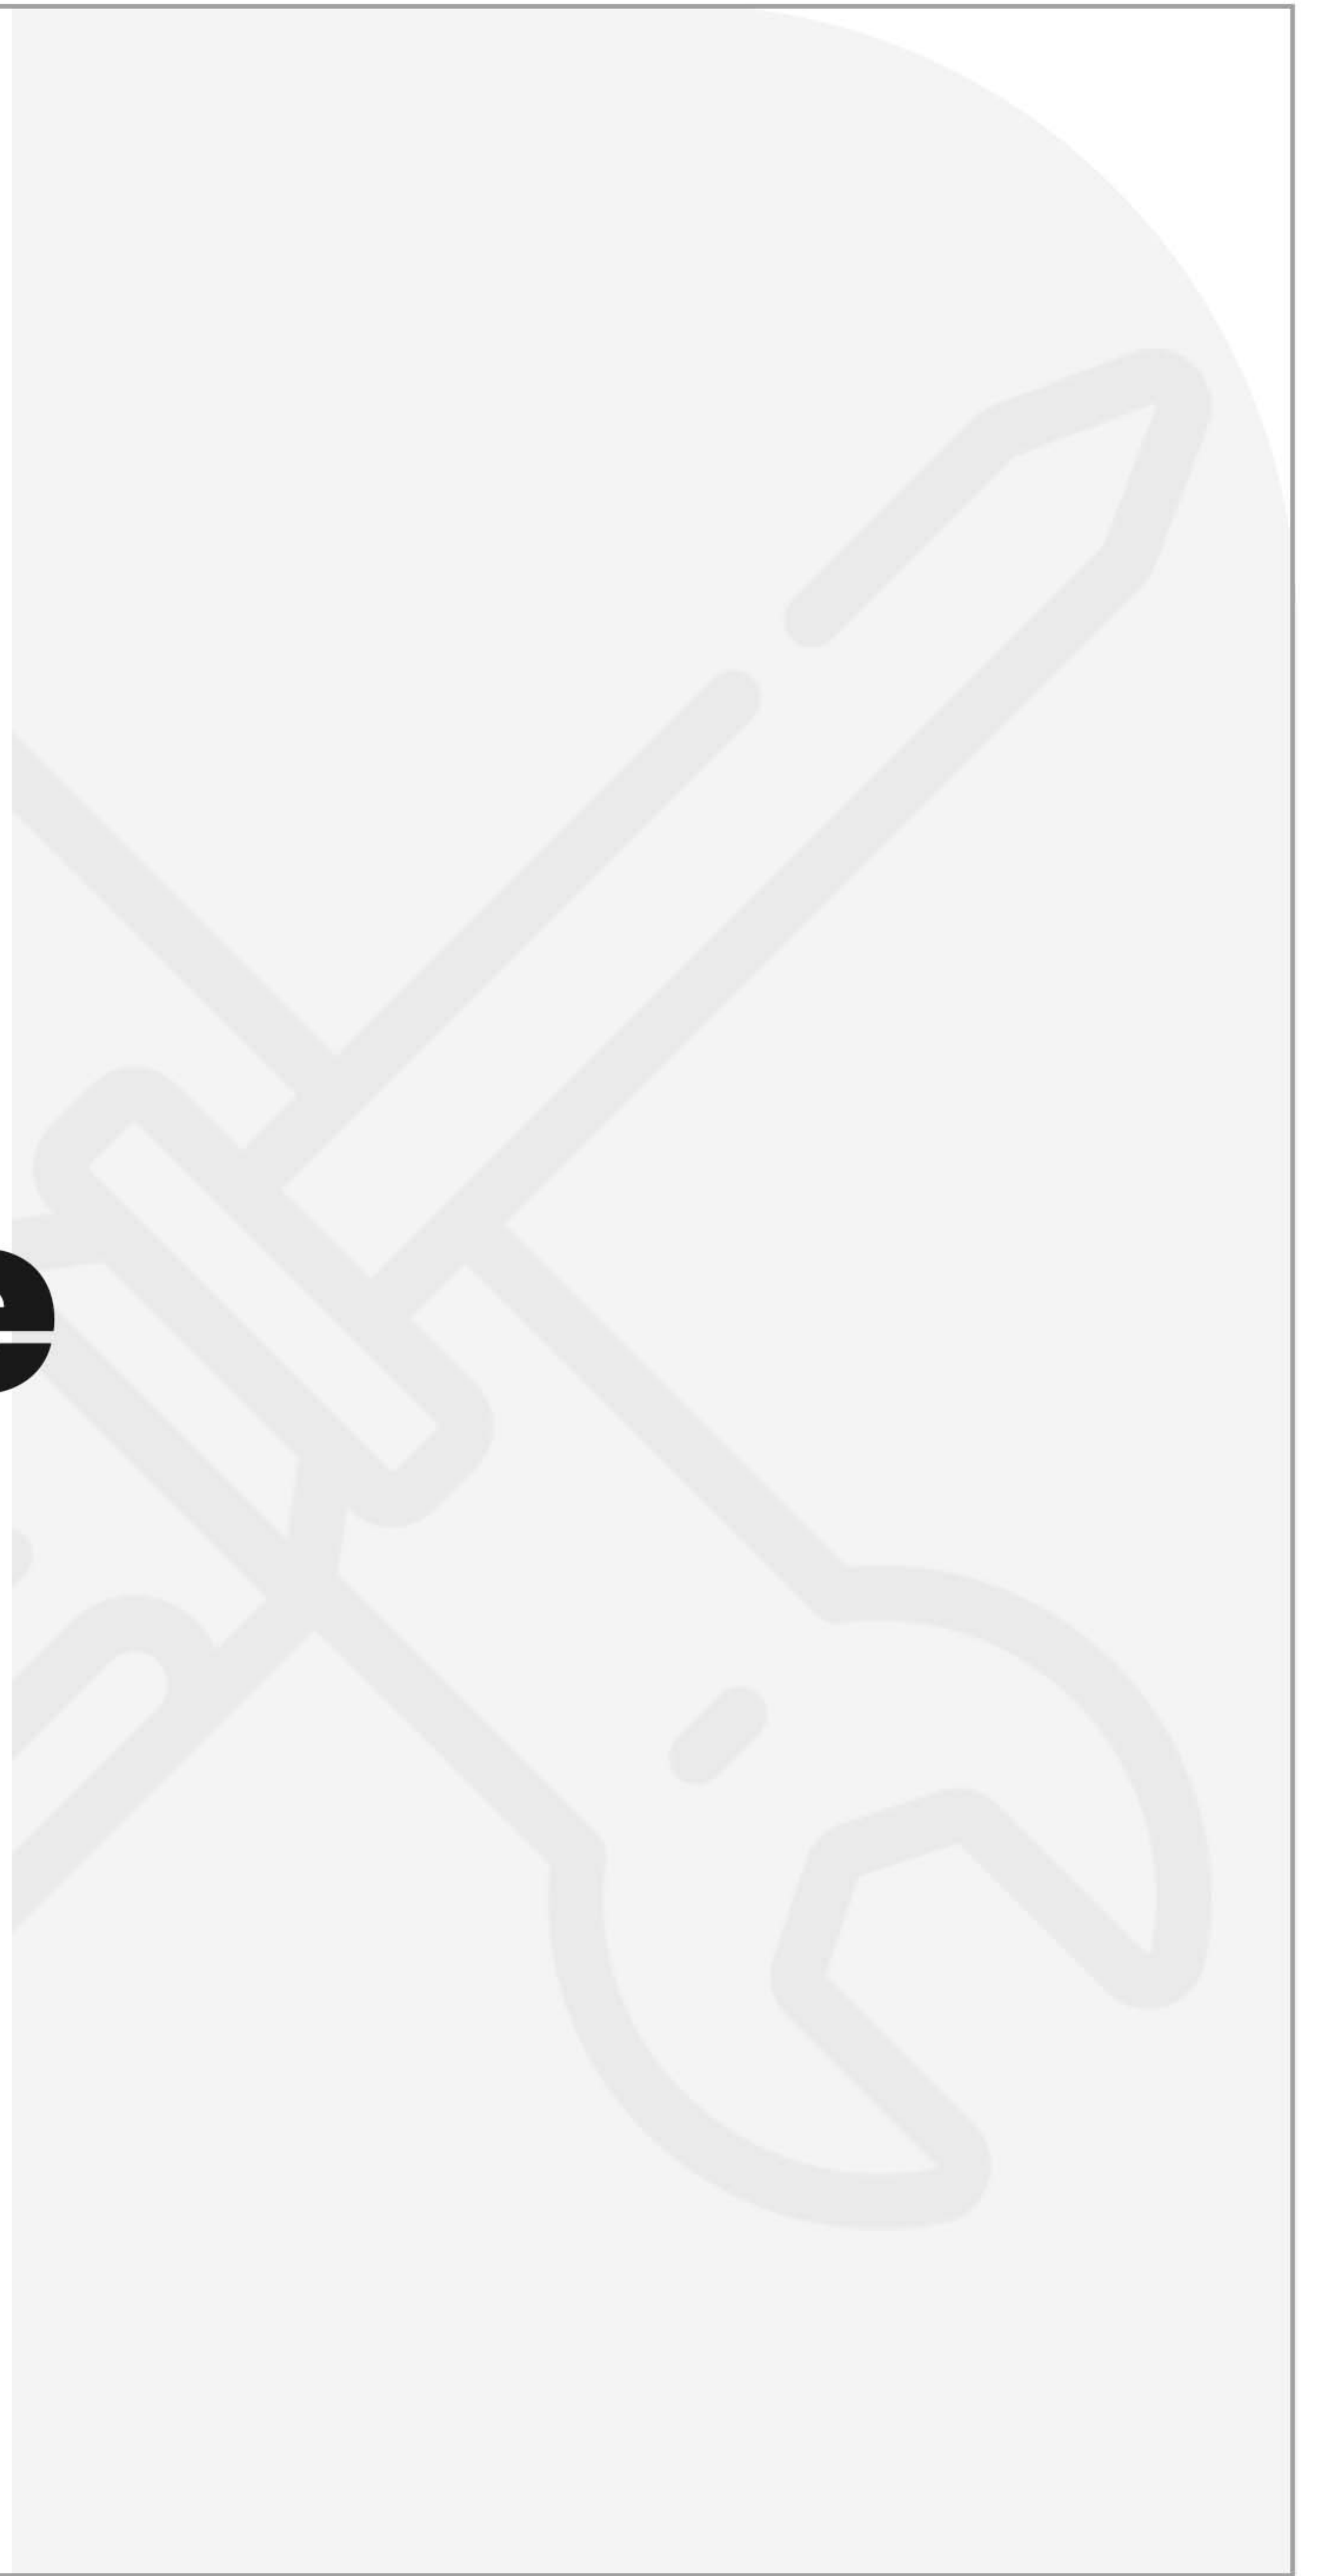


1.

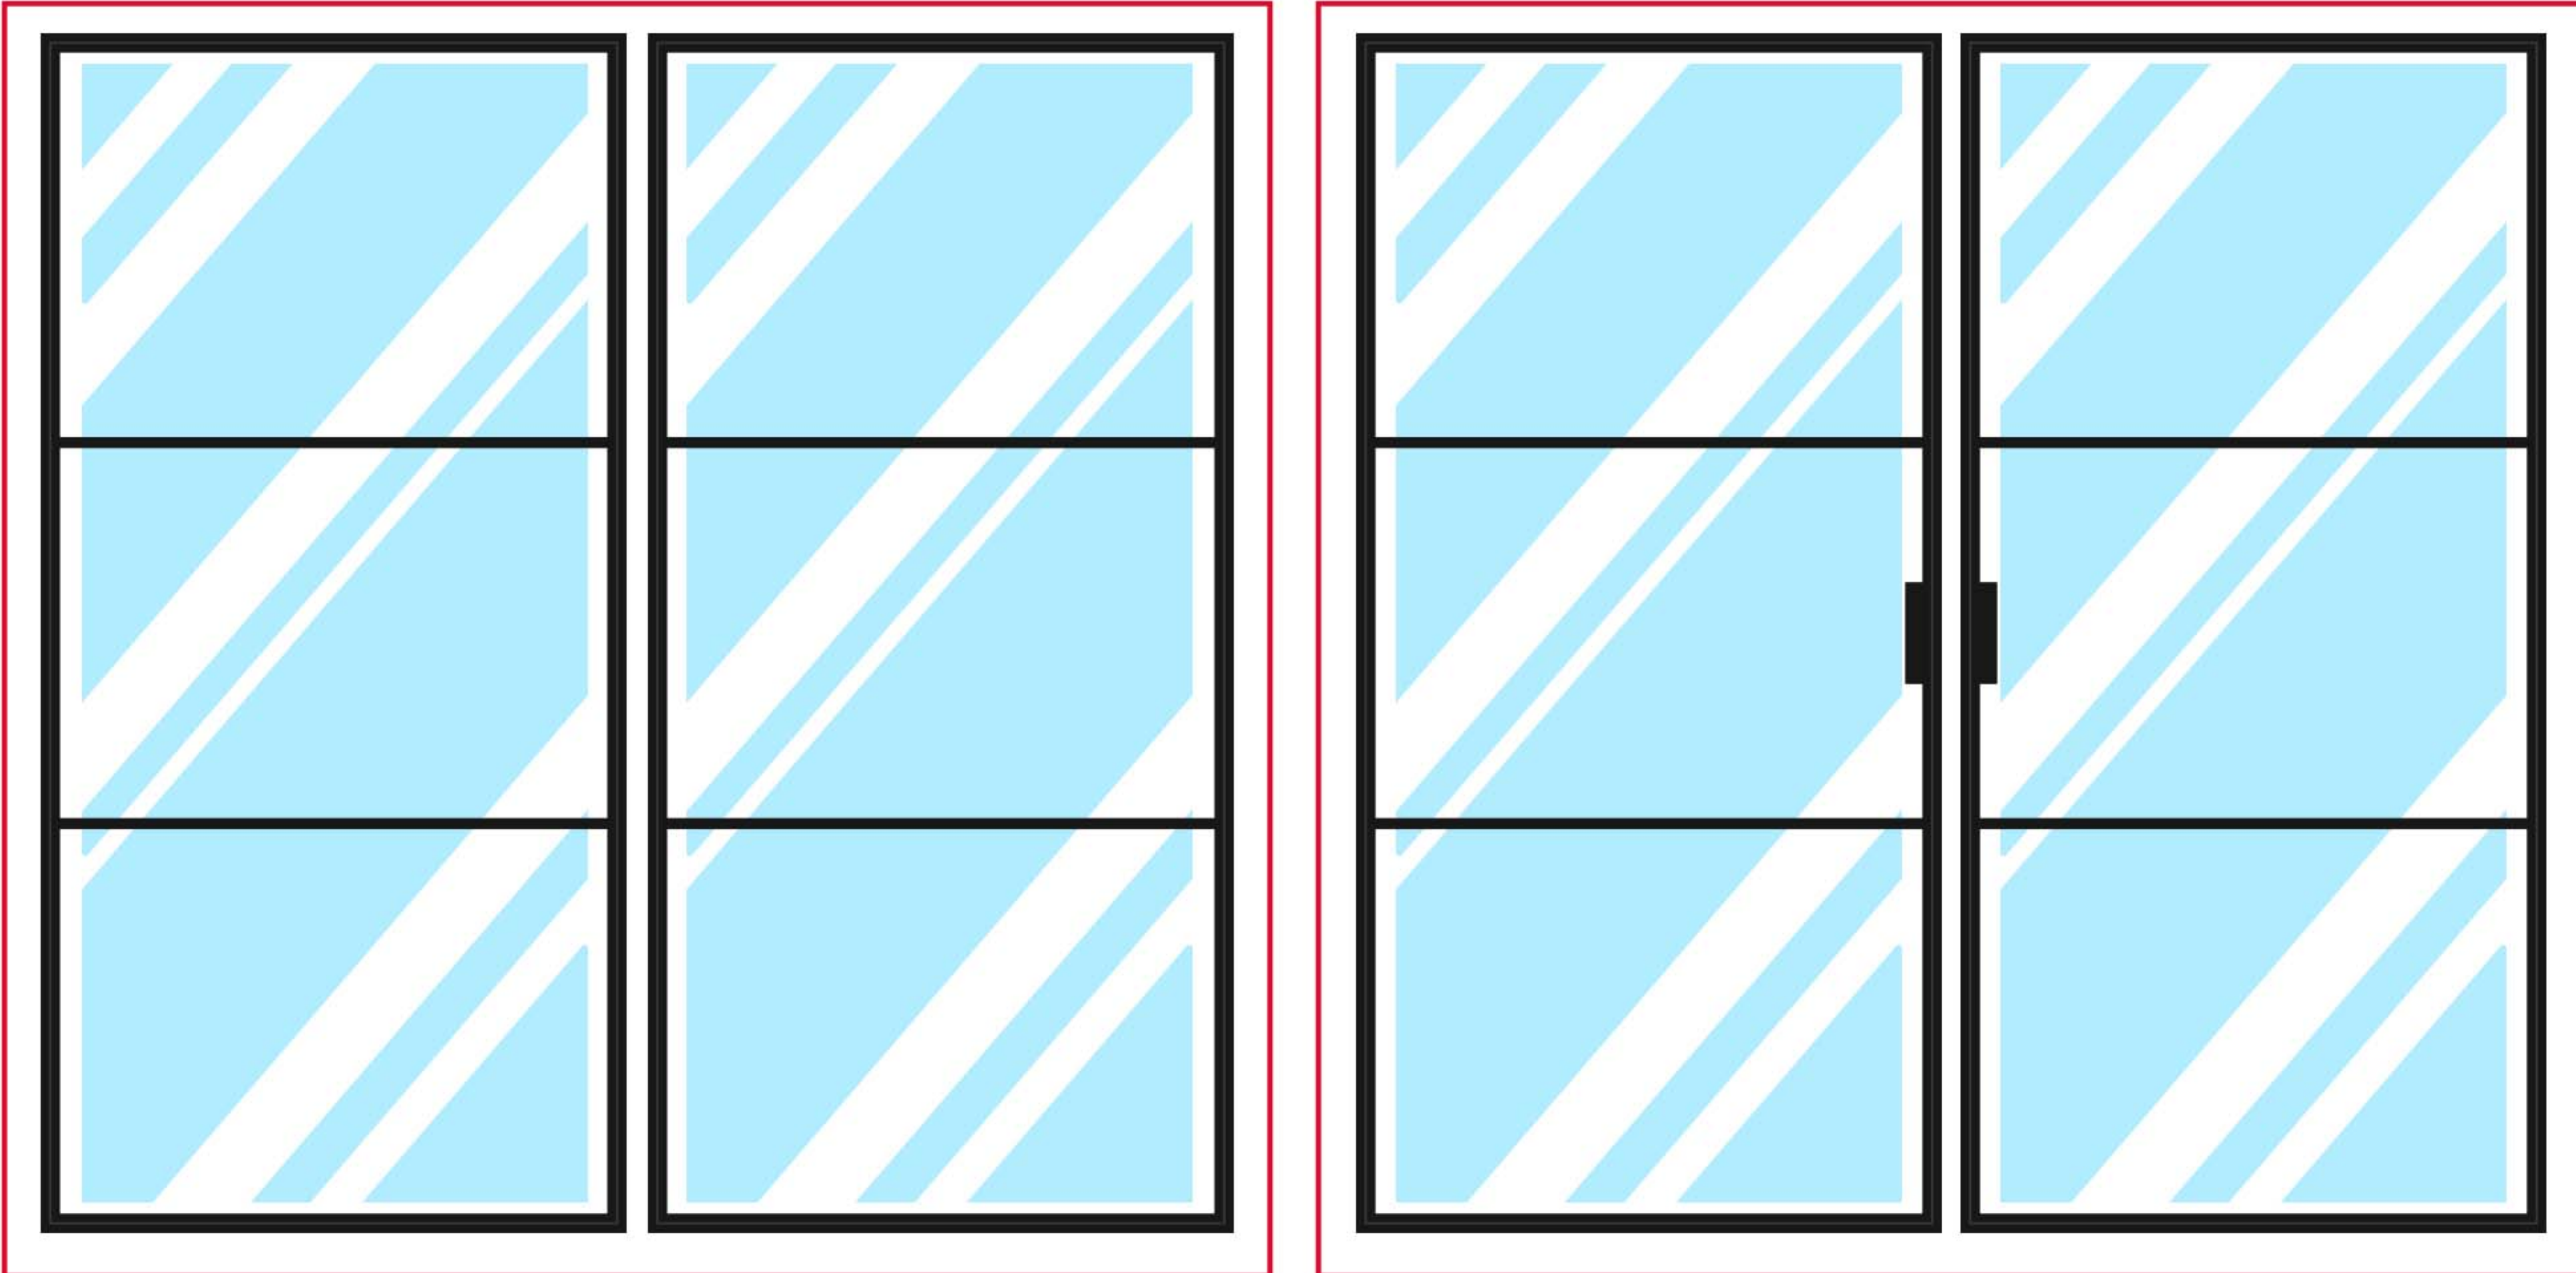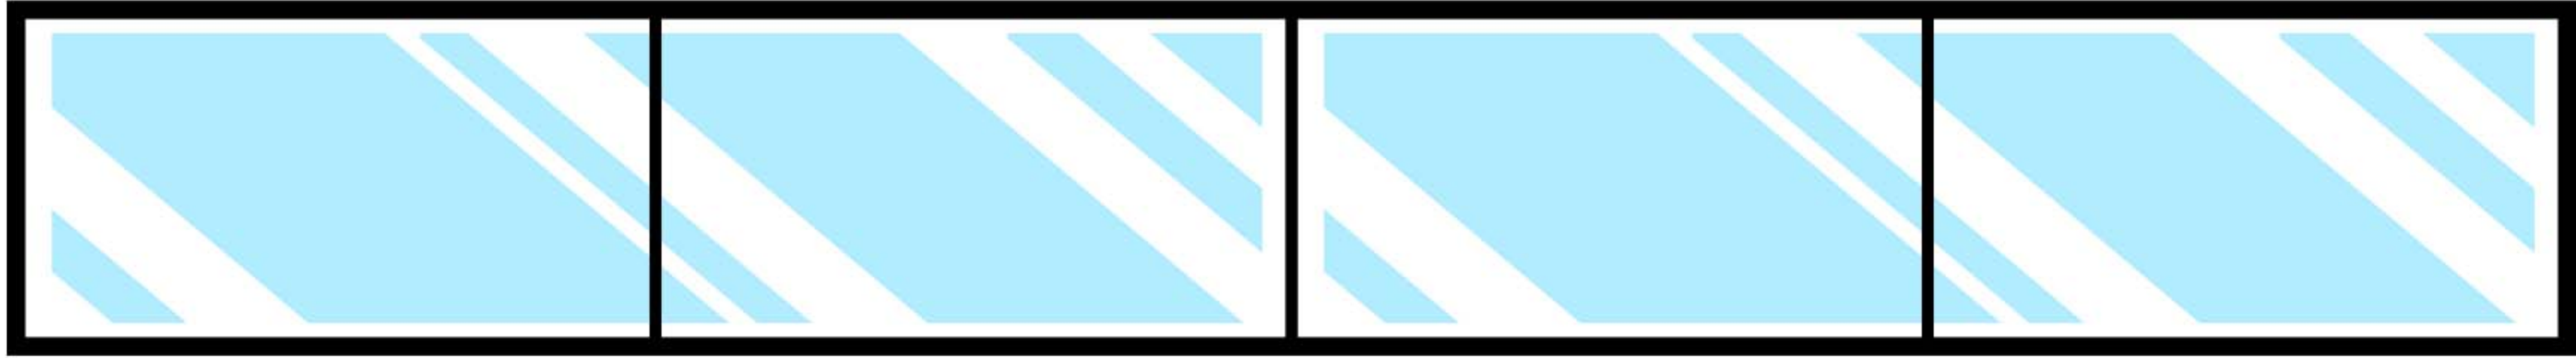


Zusammenbau der mehrteiligen Bausätze

2.

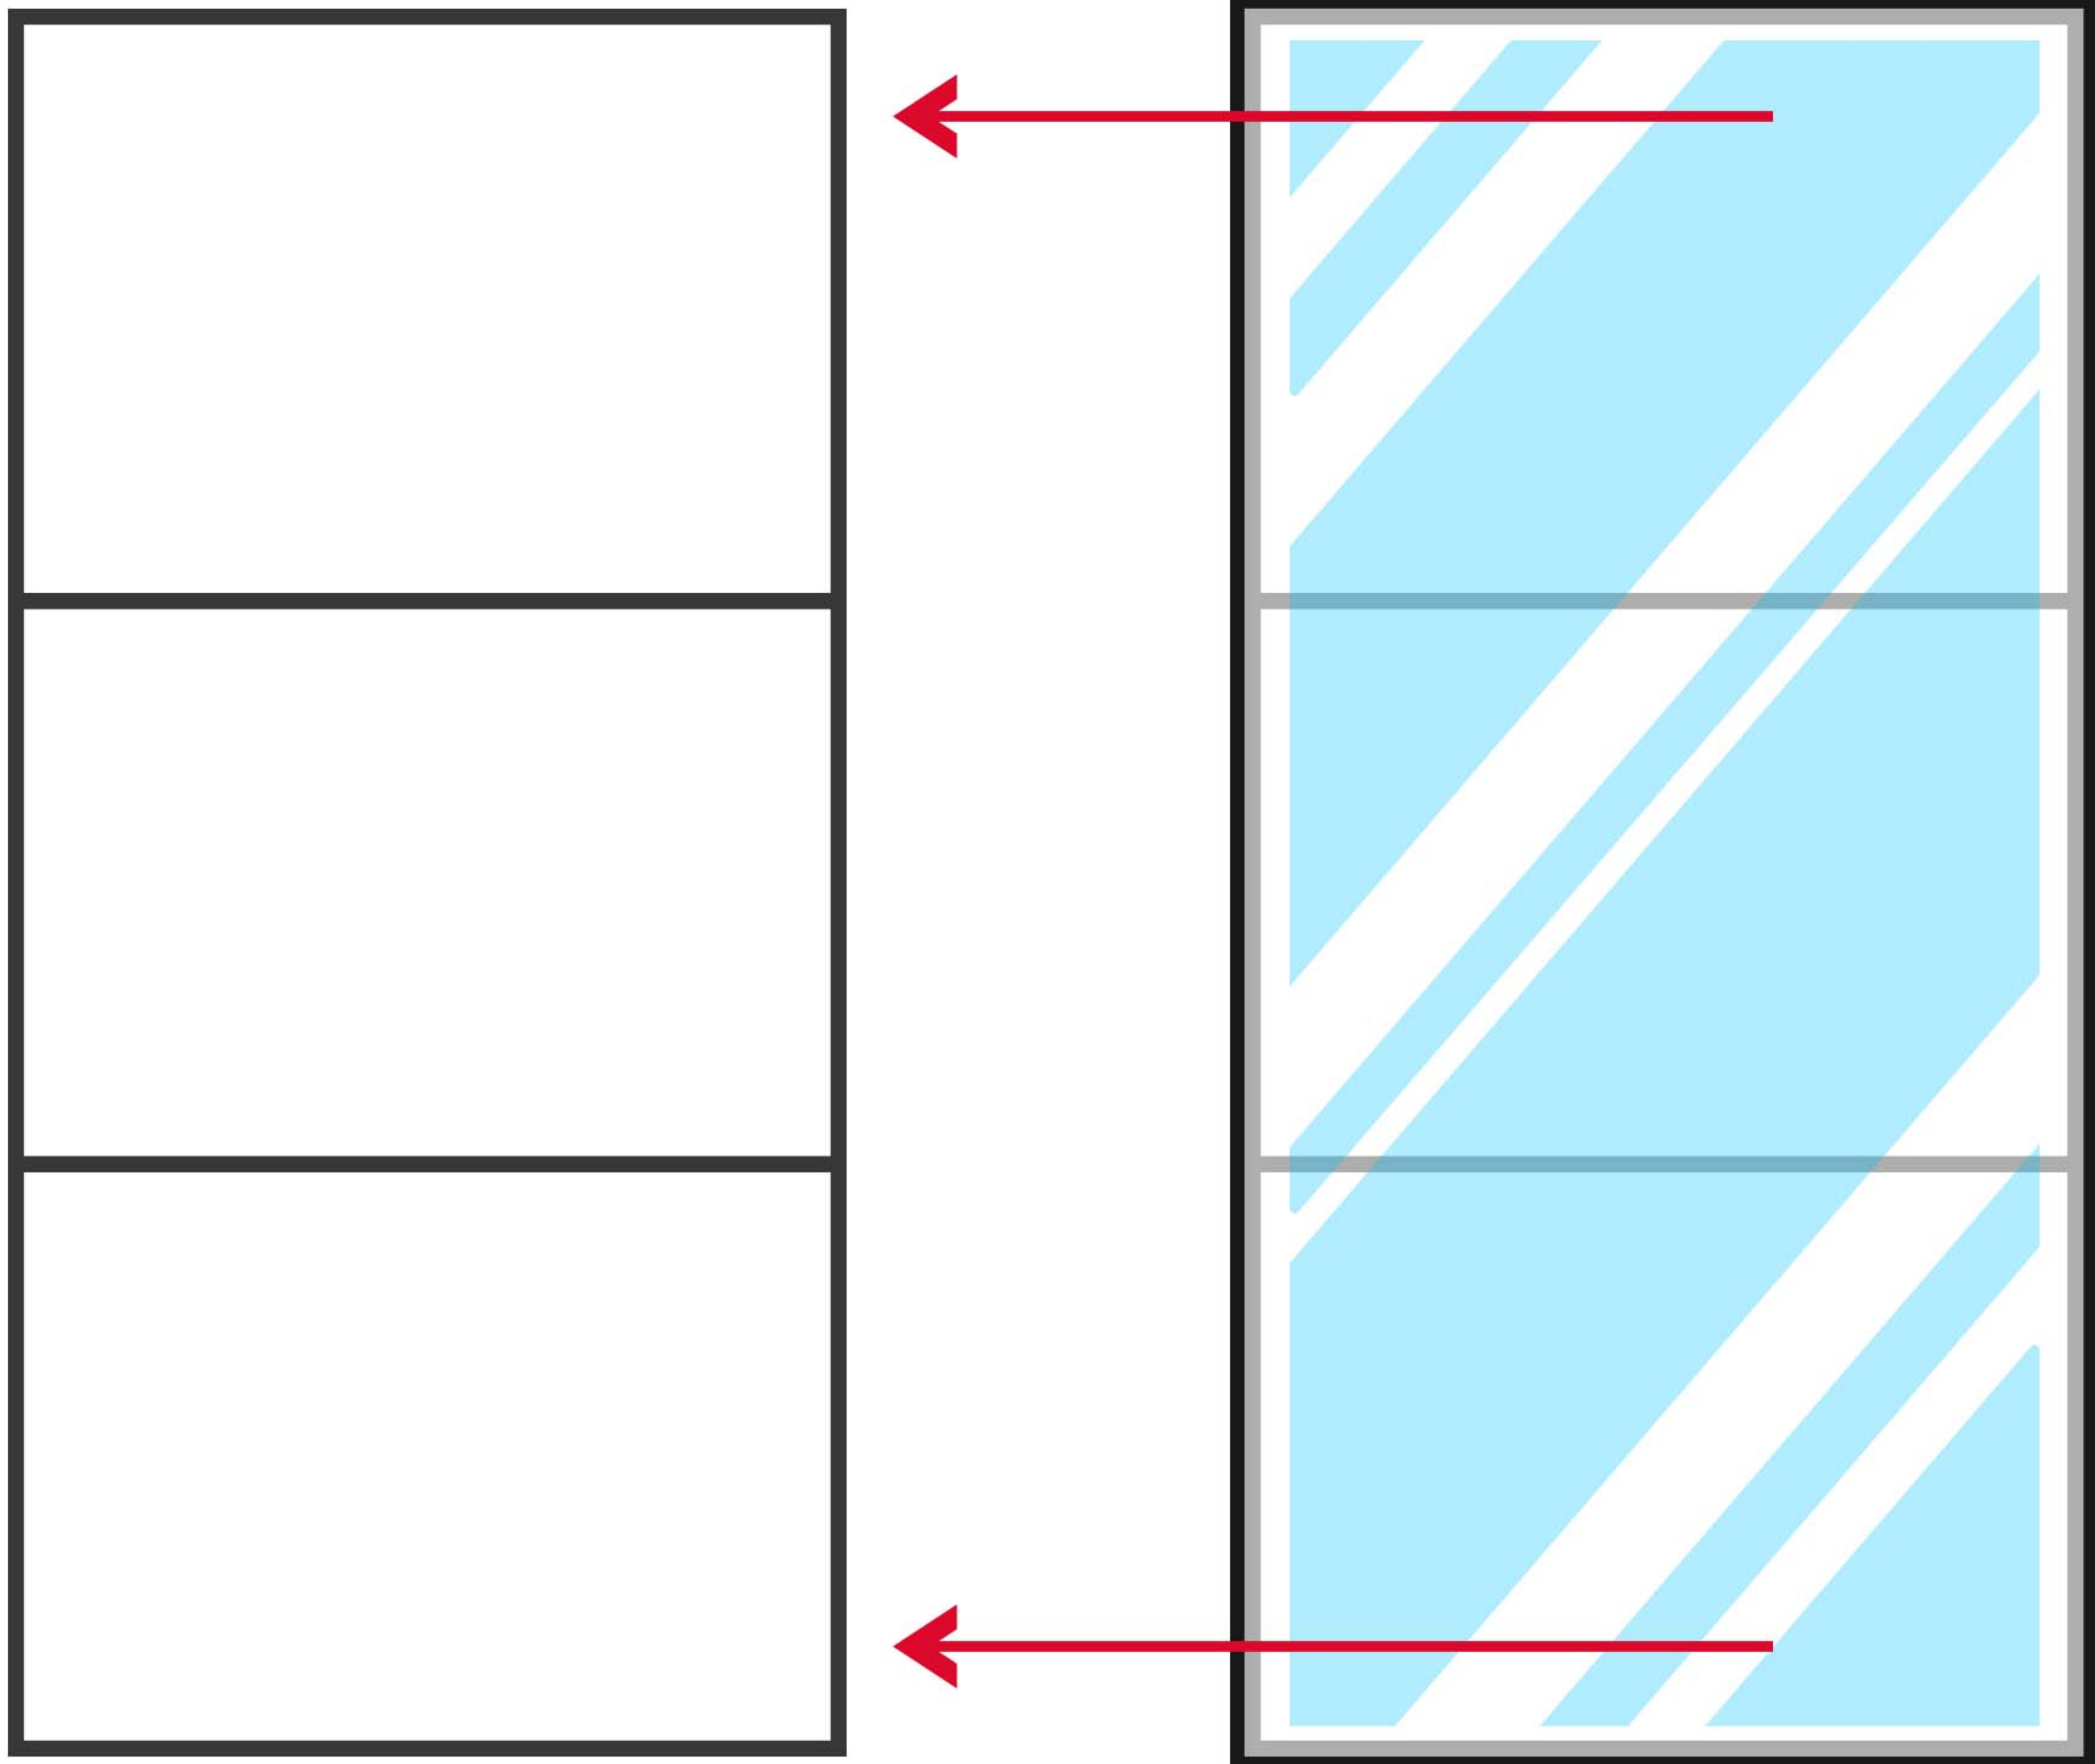


Legen Sie die Elemente auf eine saubere Fläche und entfernen Sie den Sprossenrahmen, indem Sie die Befestigungsschrauben am Rahmen lösen.

3.

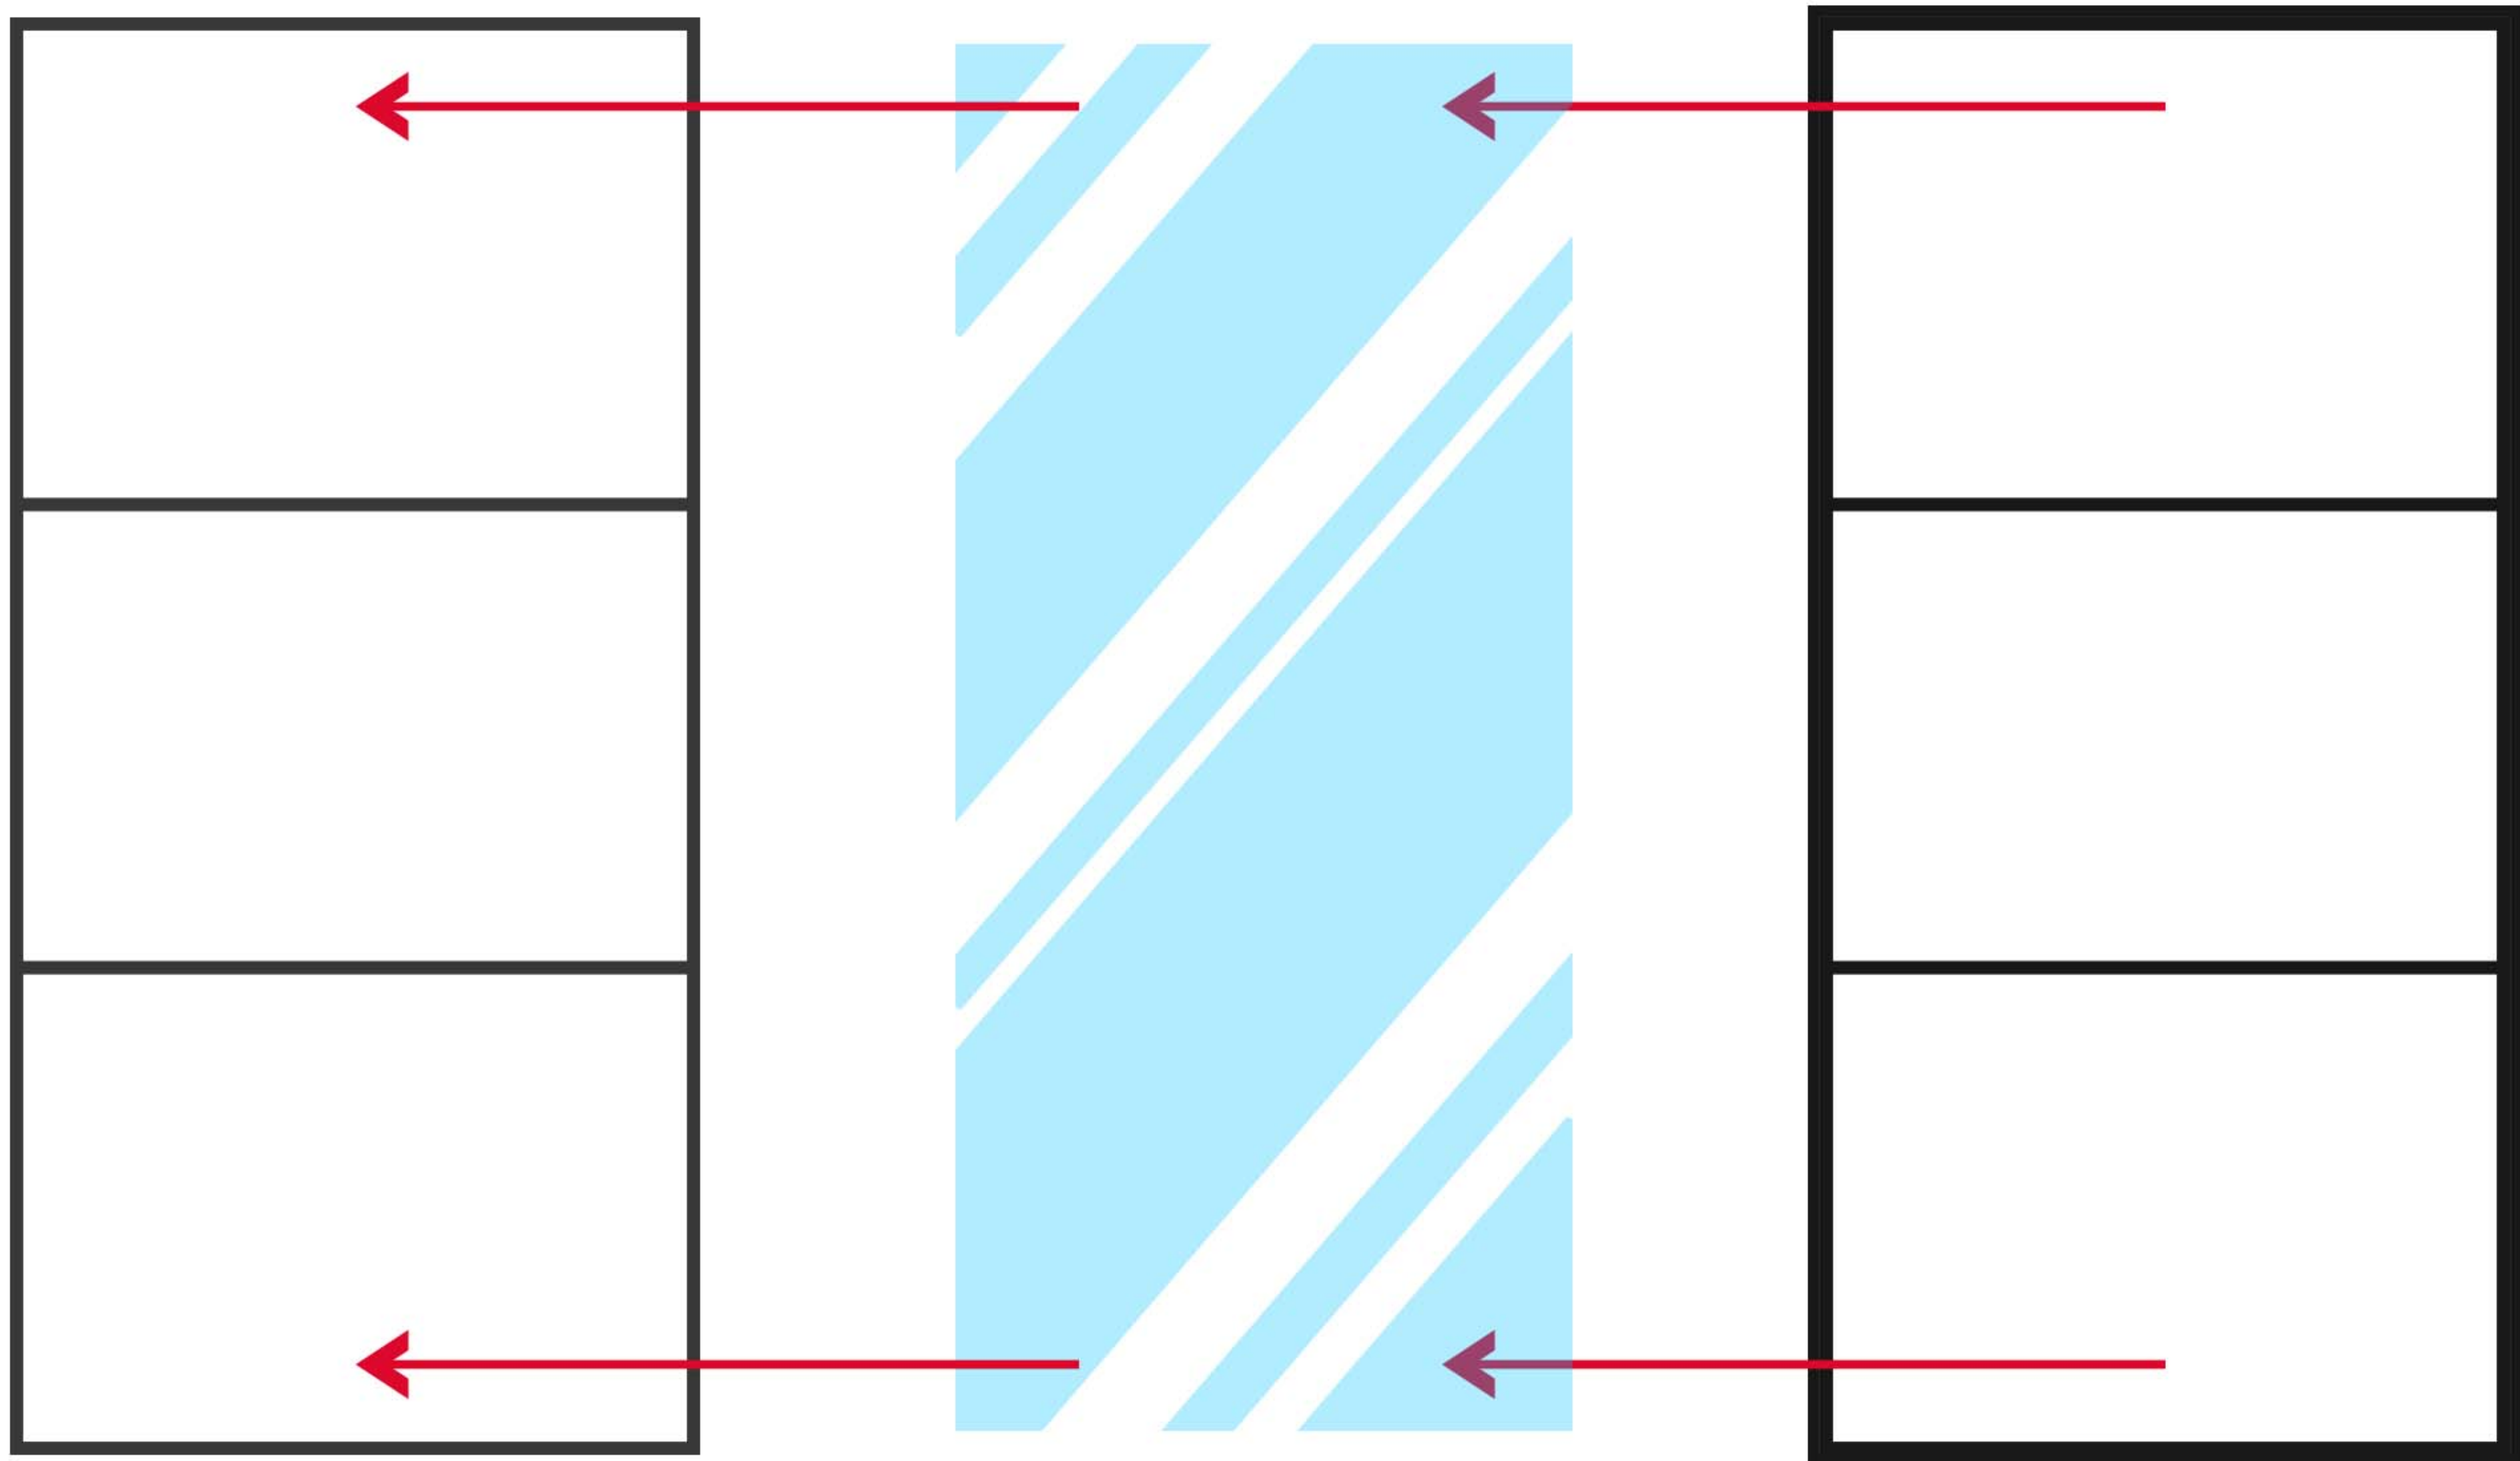

Nehmen Sie das Glas vorsichtig heraus und beachten Sie, dass die Glaskanten teilweise Scharfkantig sein können. Vorsicht - Verletzungsgefahr! Verwenden Sie Handschuhe und bei Bedarf Saugnäpfe.


4.

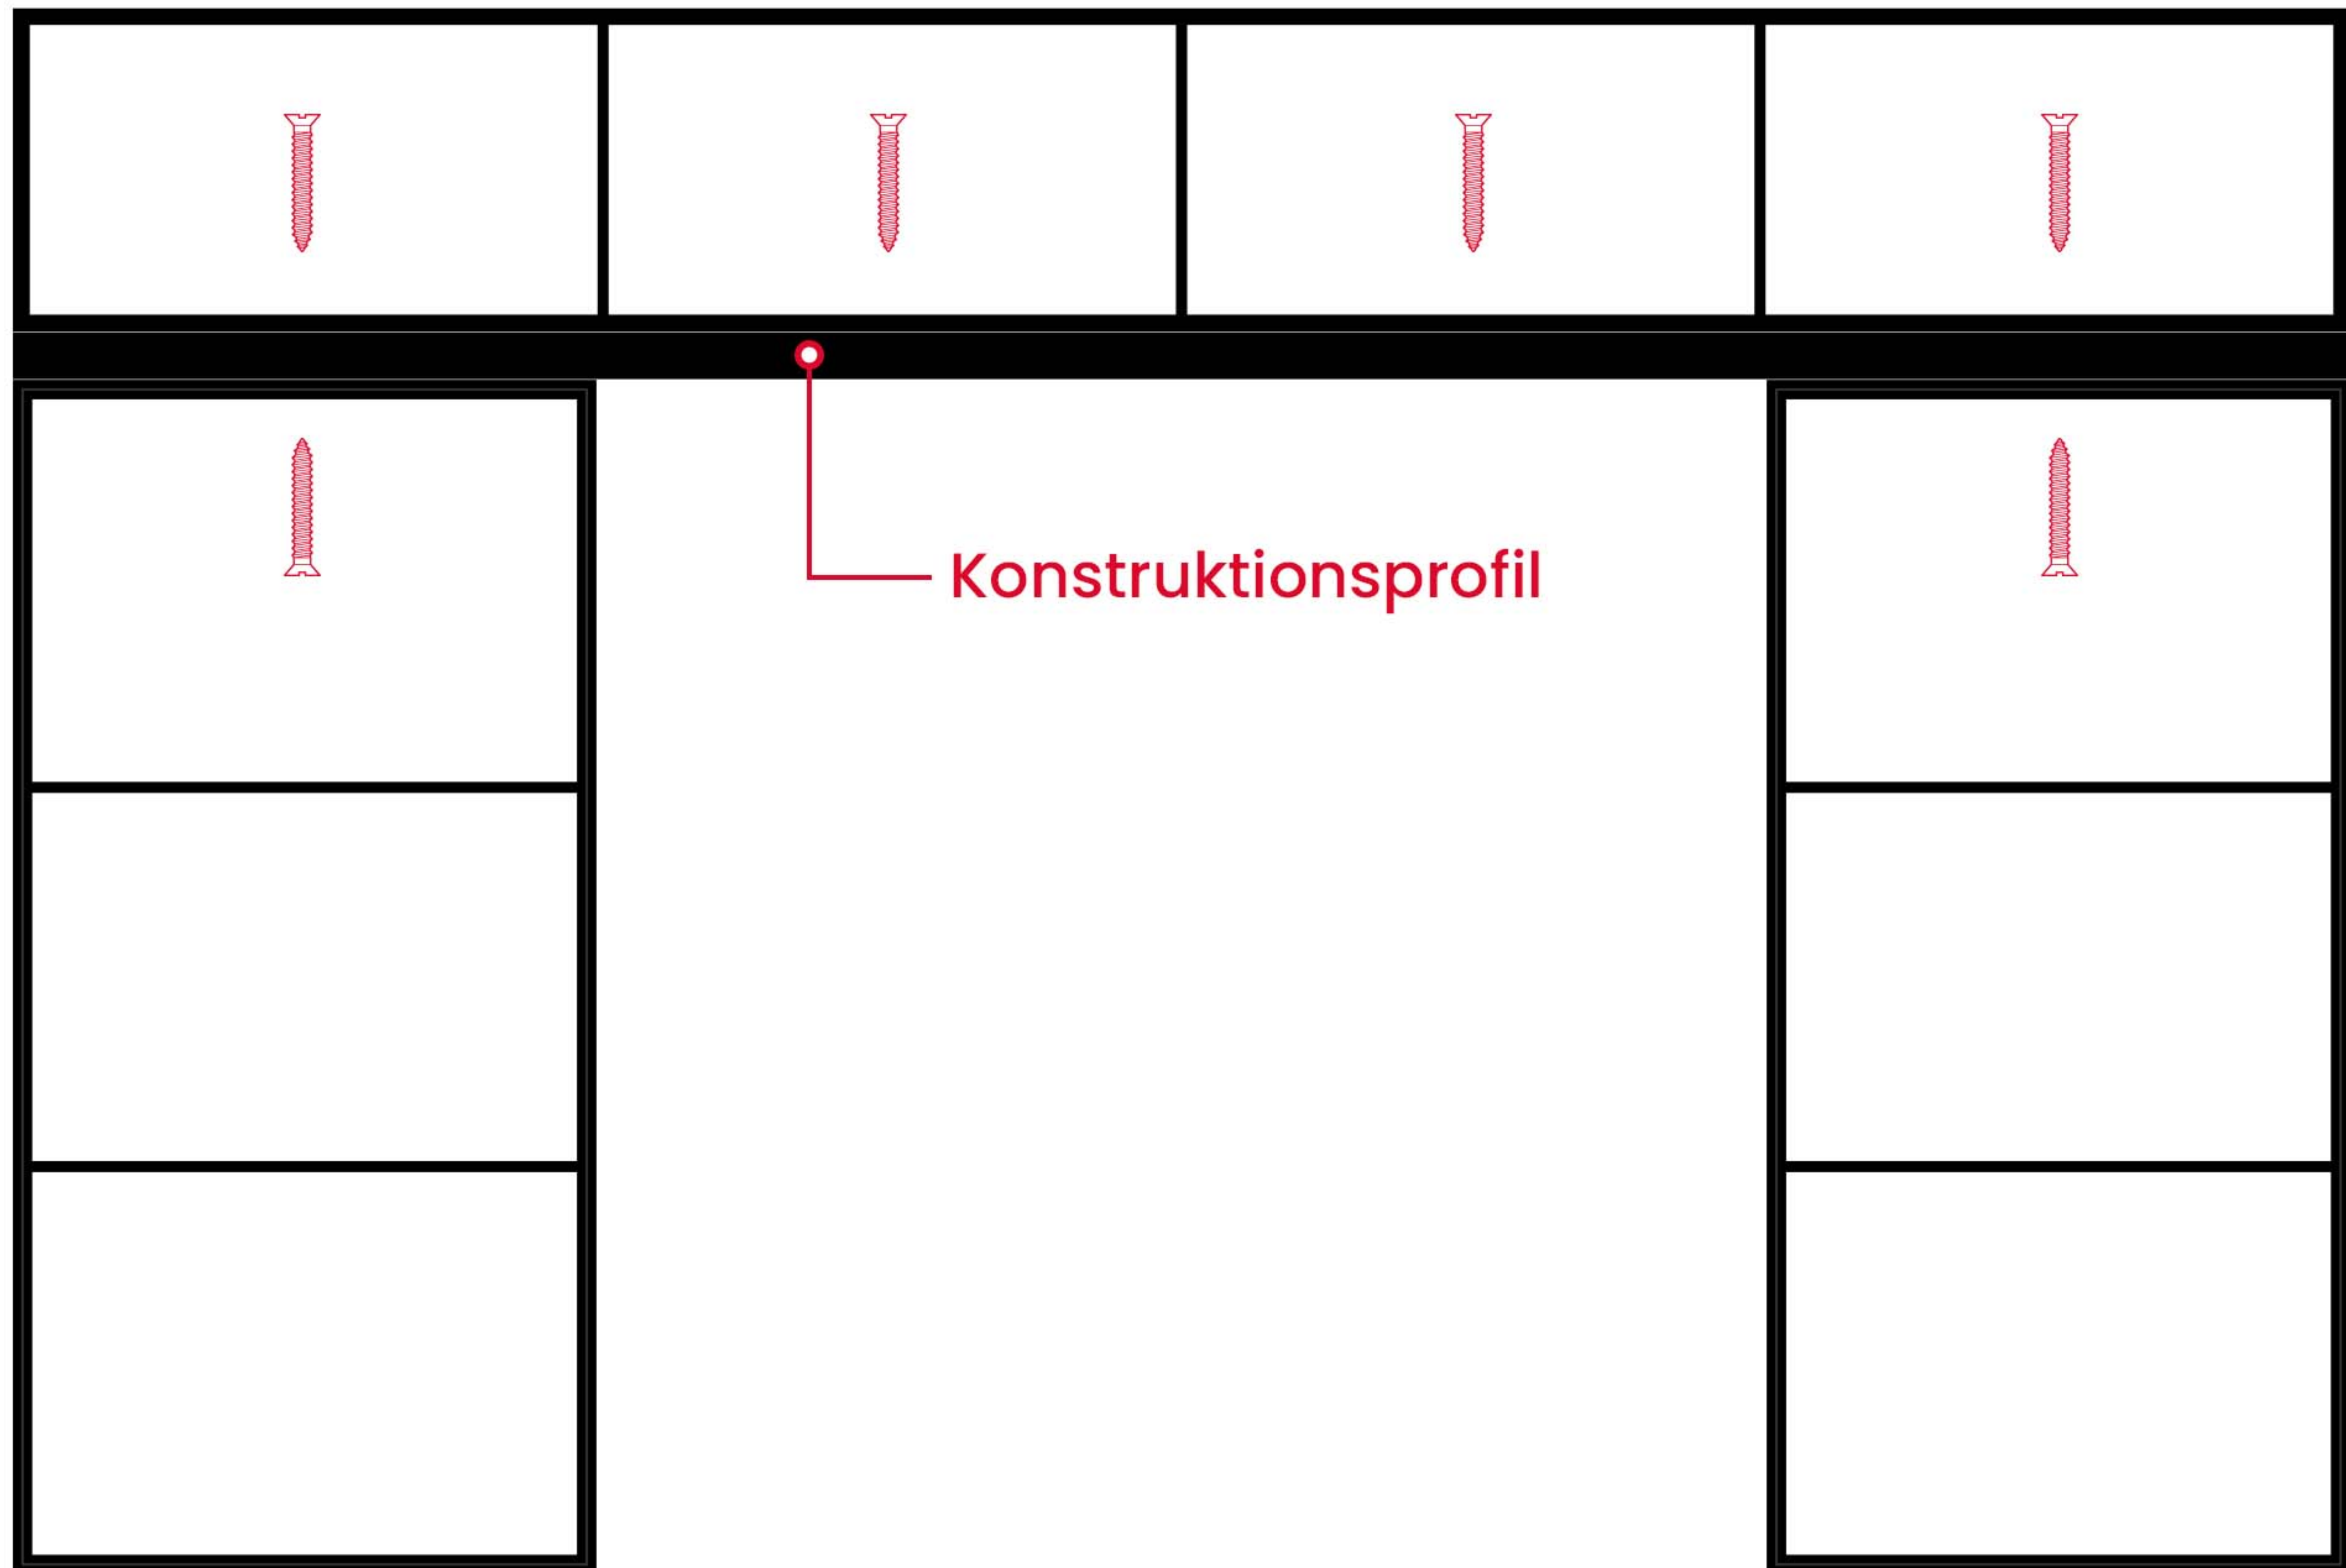

Alle festen Elemente und das Konstruktionsprofil zusammensetzen, die Befestigungslöcher ausrichten und die Rahmenelemente miteinander verschrauben.


* Wenn kein Oberlicht vorgesehen ist, zuerst das Konstruktionsprofil an die Decke schrauben, dann die weiteren Elemente an das Konstruktionsprofil montieren.

5.

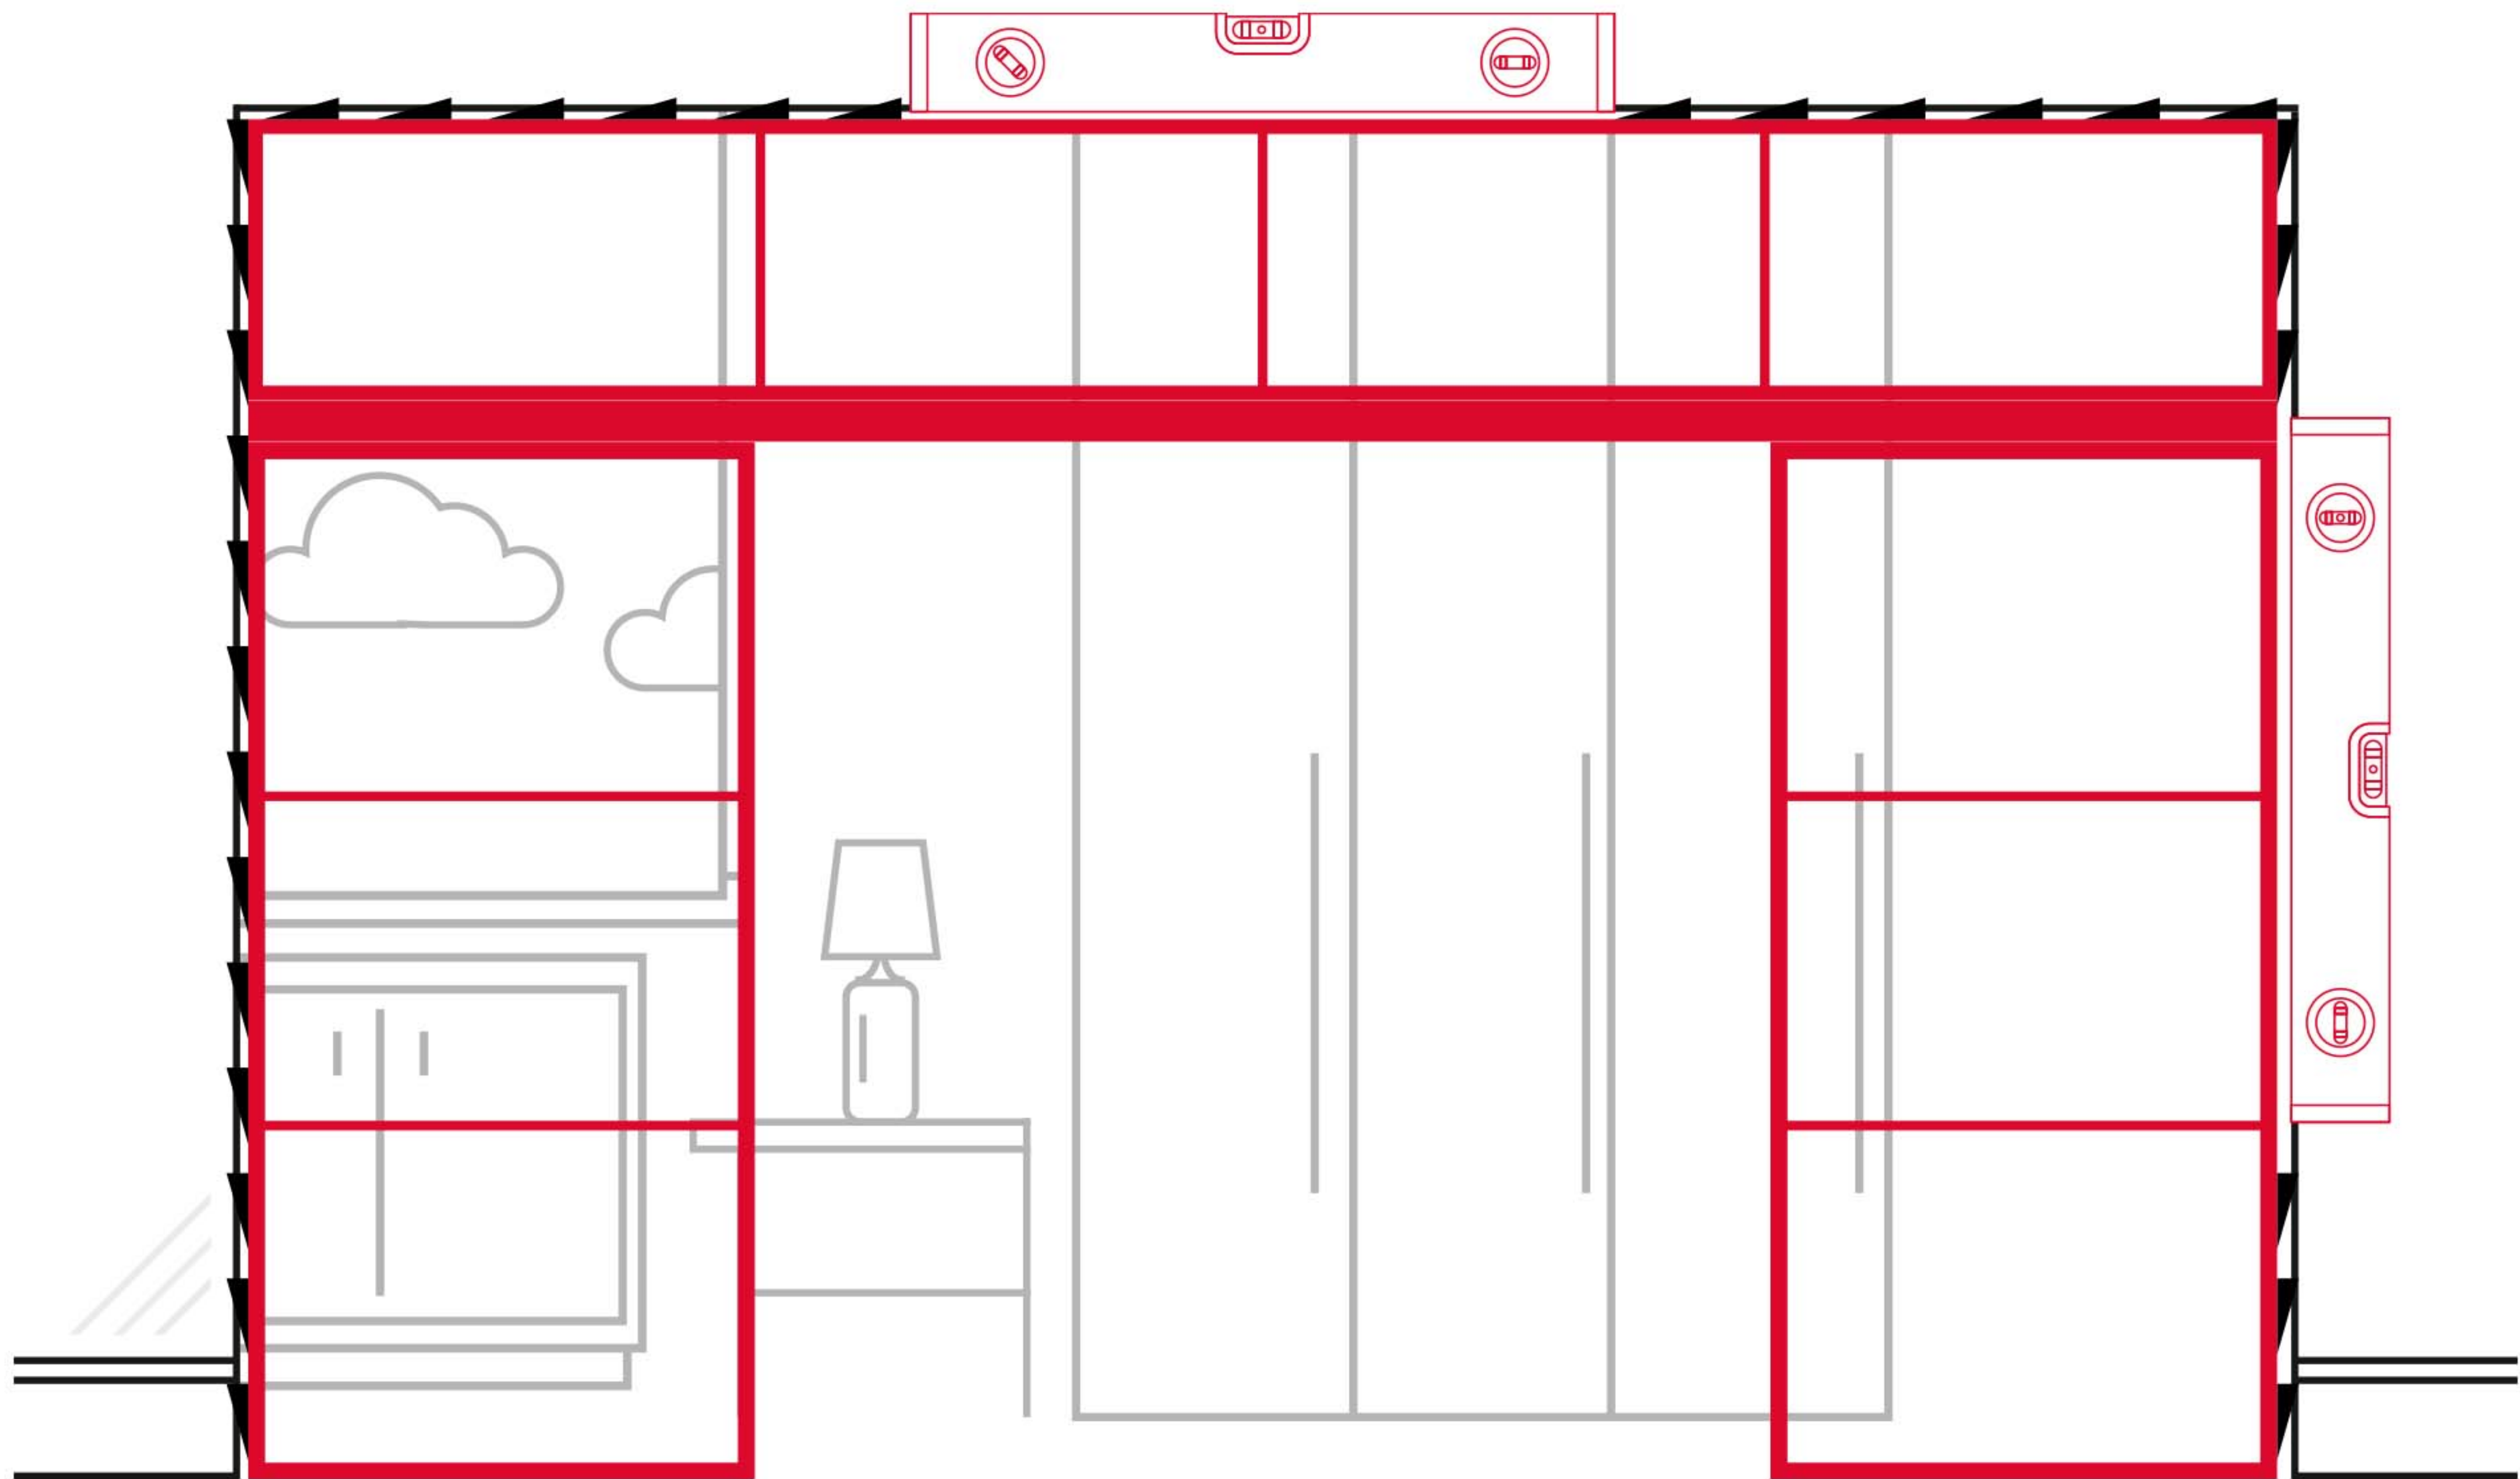


Setzen Sie den Bausatz ohne Türflügel in die Montageöffnung ein und richten Sie ihn mithilfe der Montagekeile aus.

6.

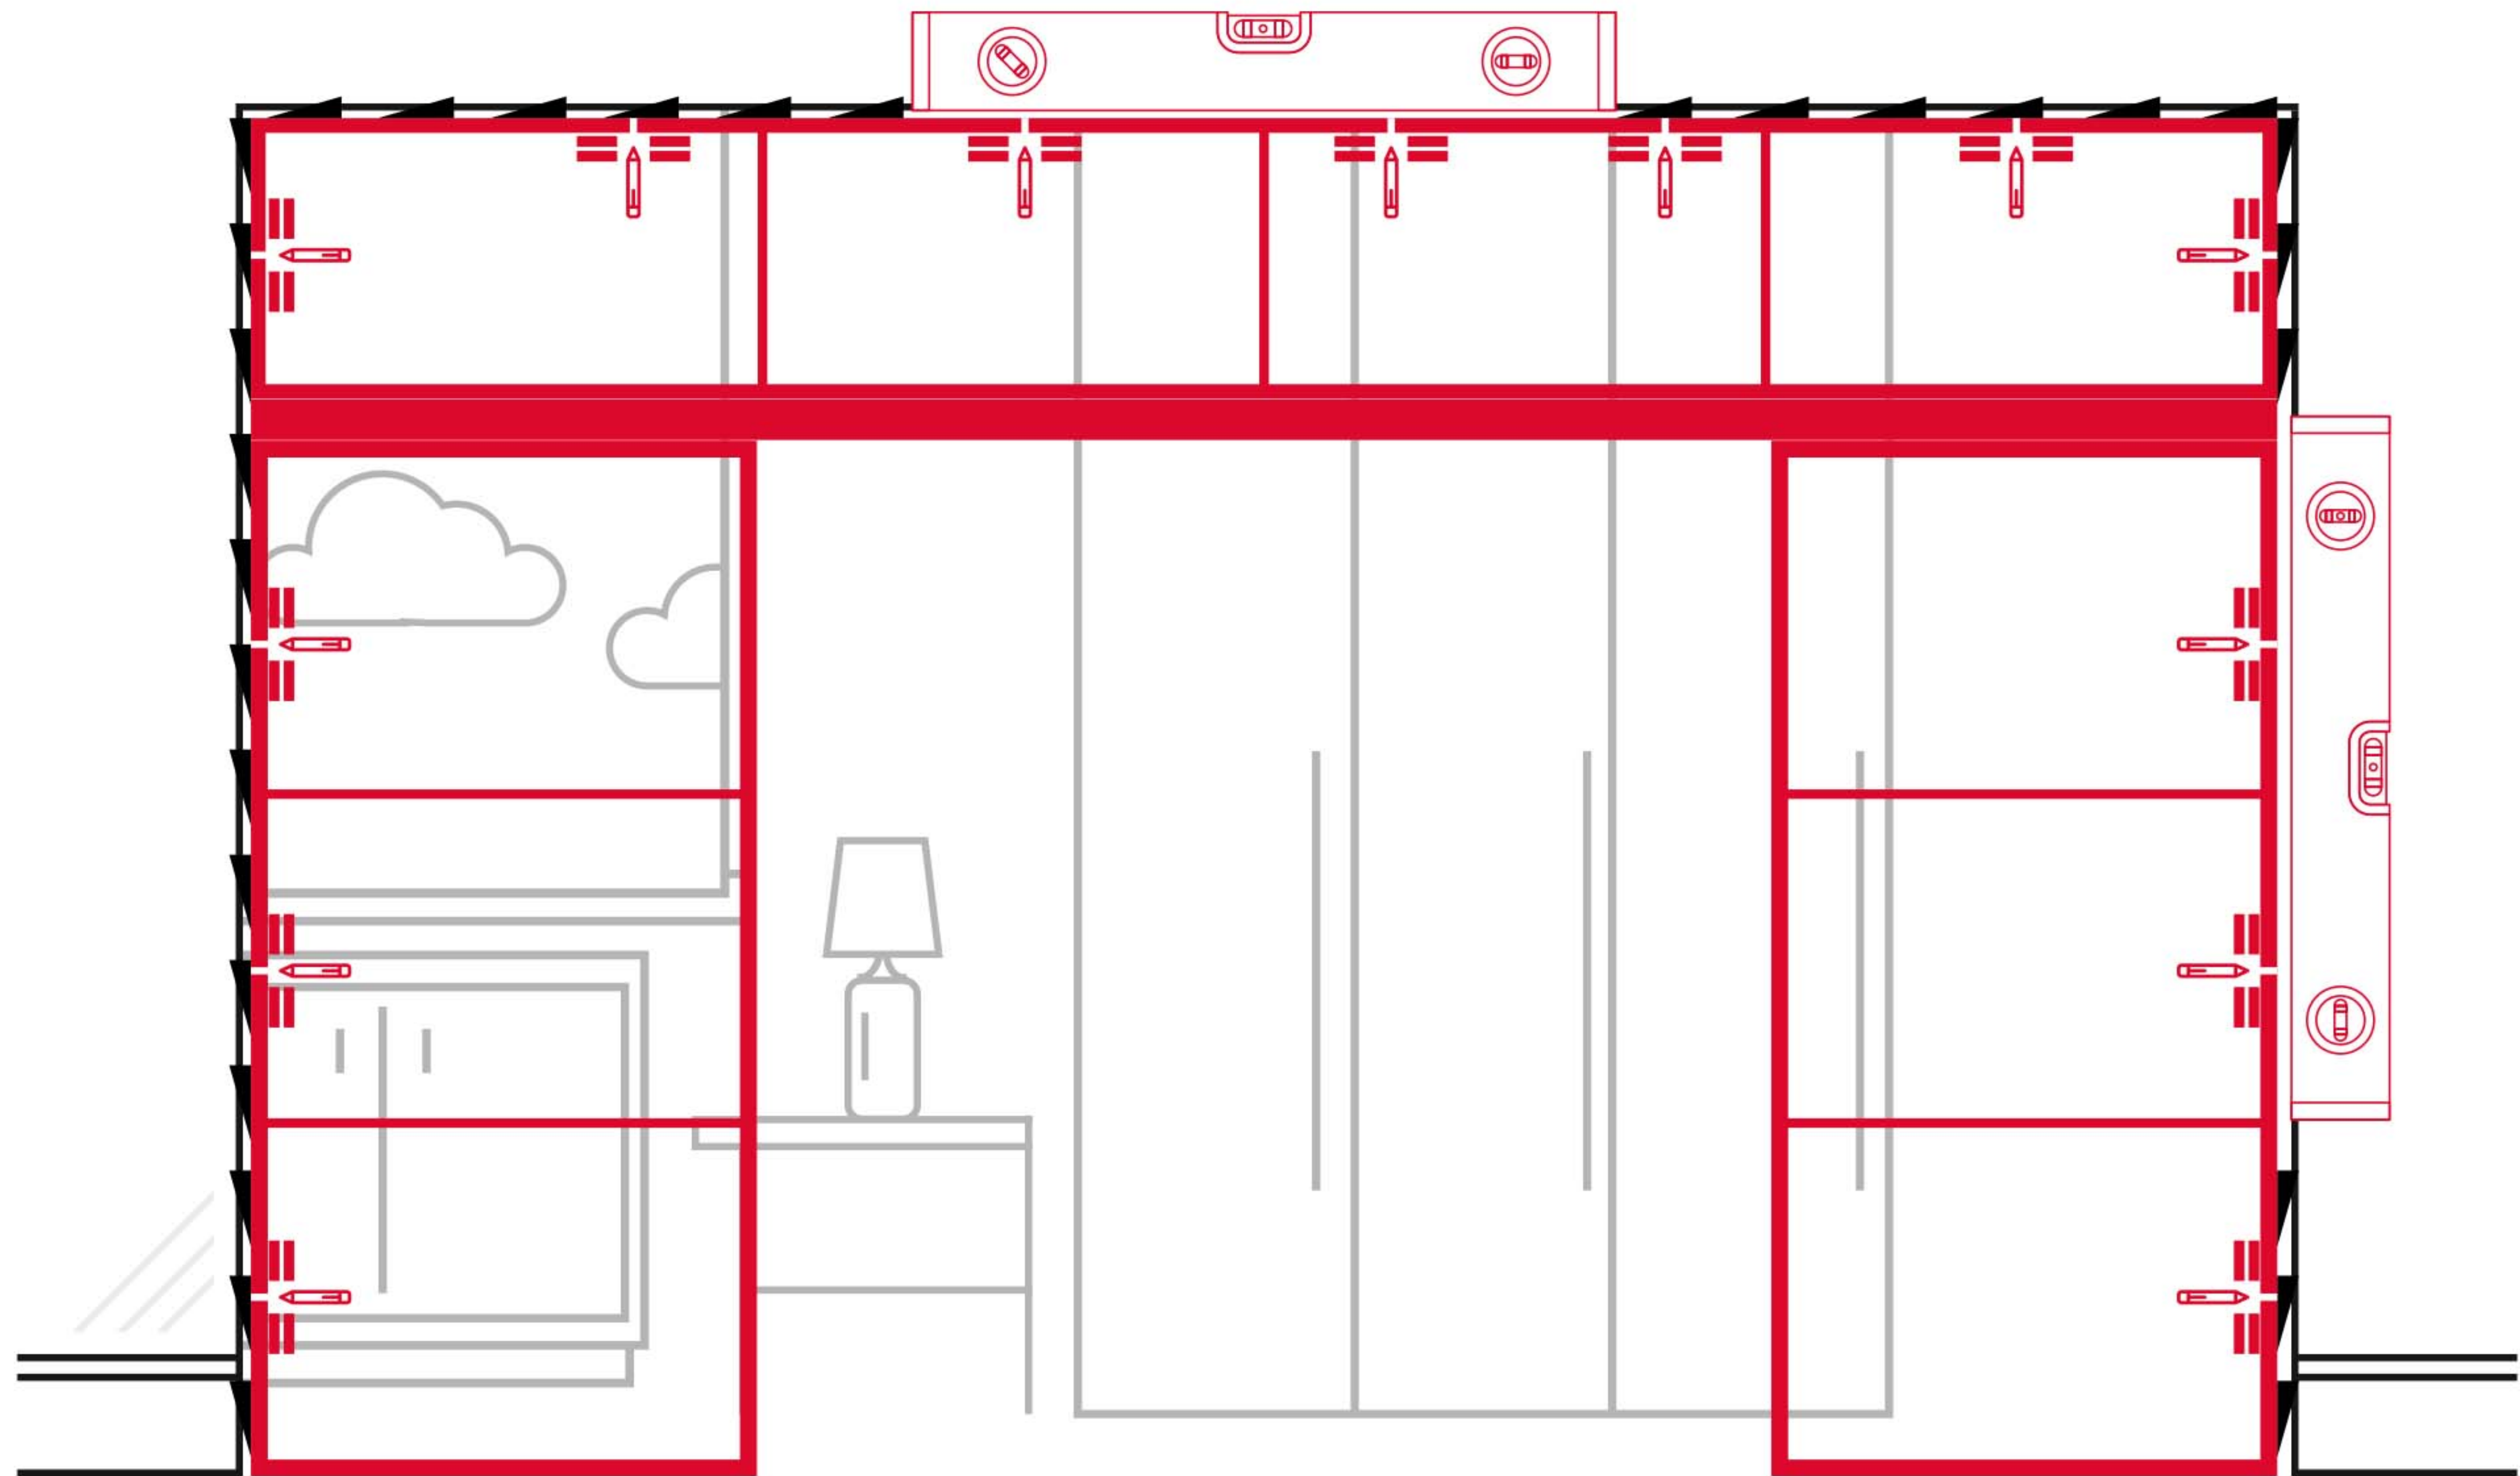


**Markieren Sie mit dem Bleistift
die Position der Befestigungslöcher.**

7.

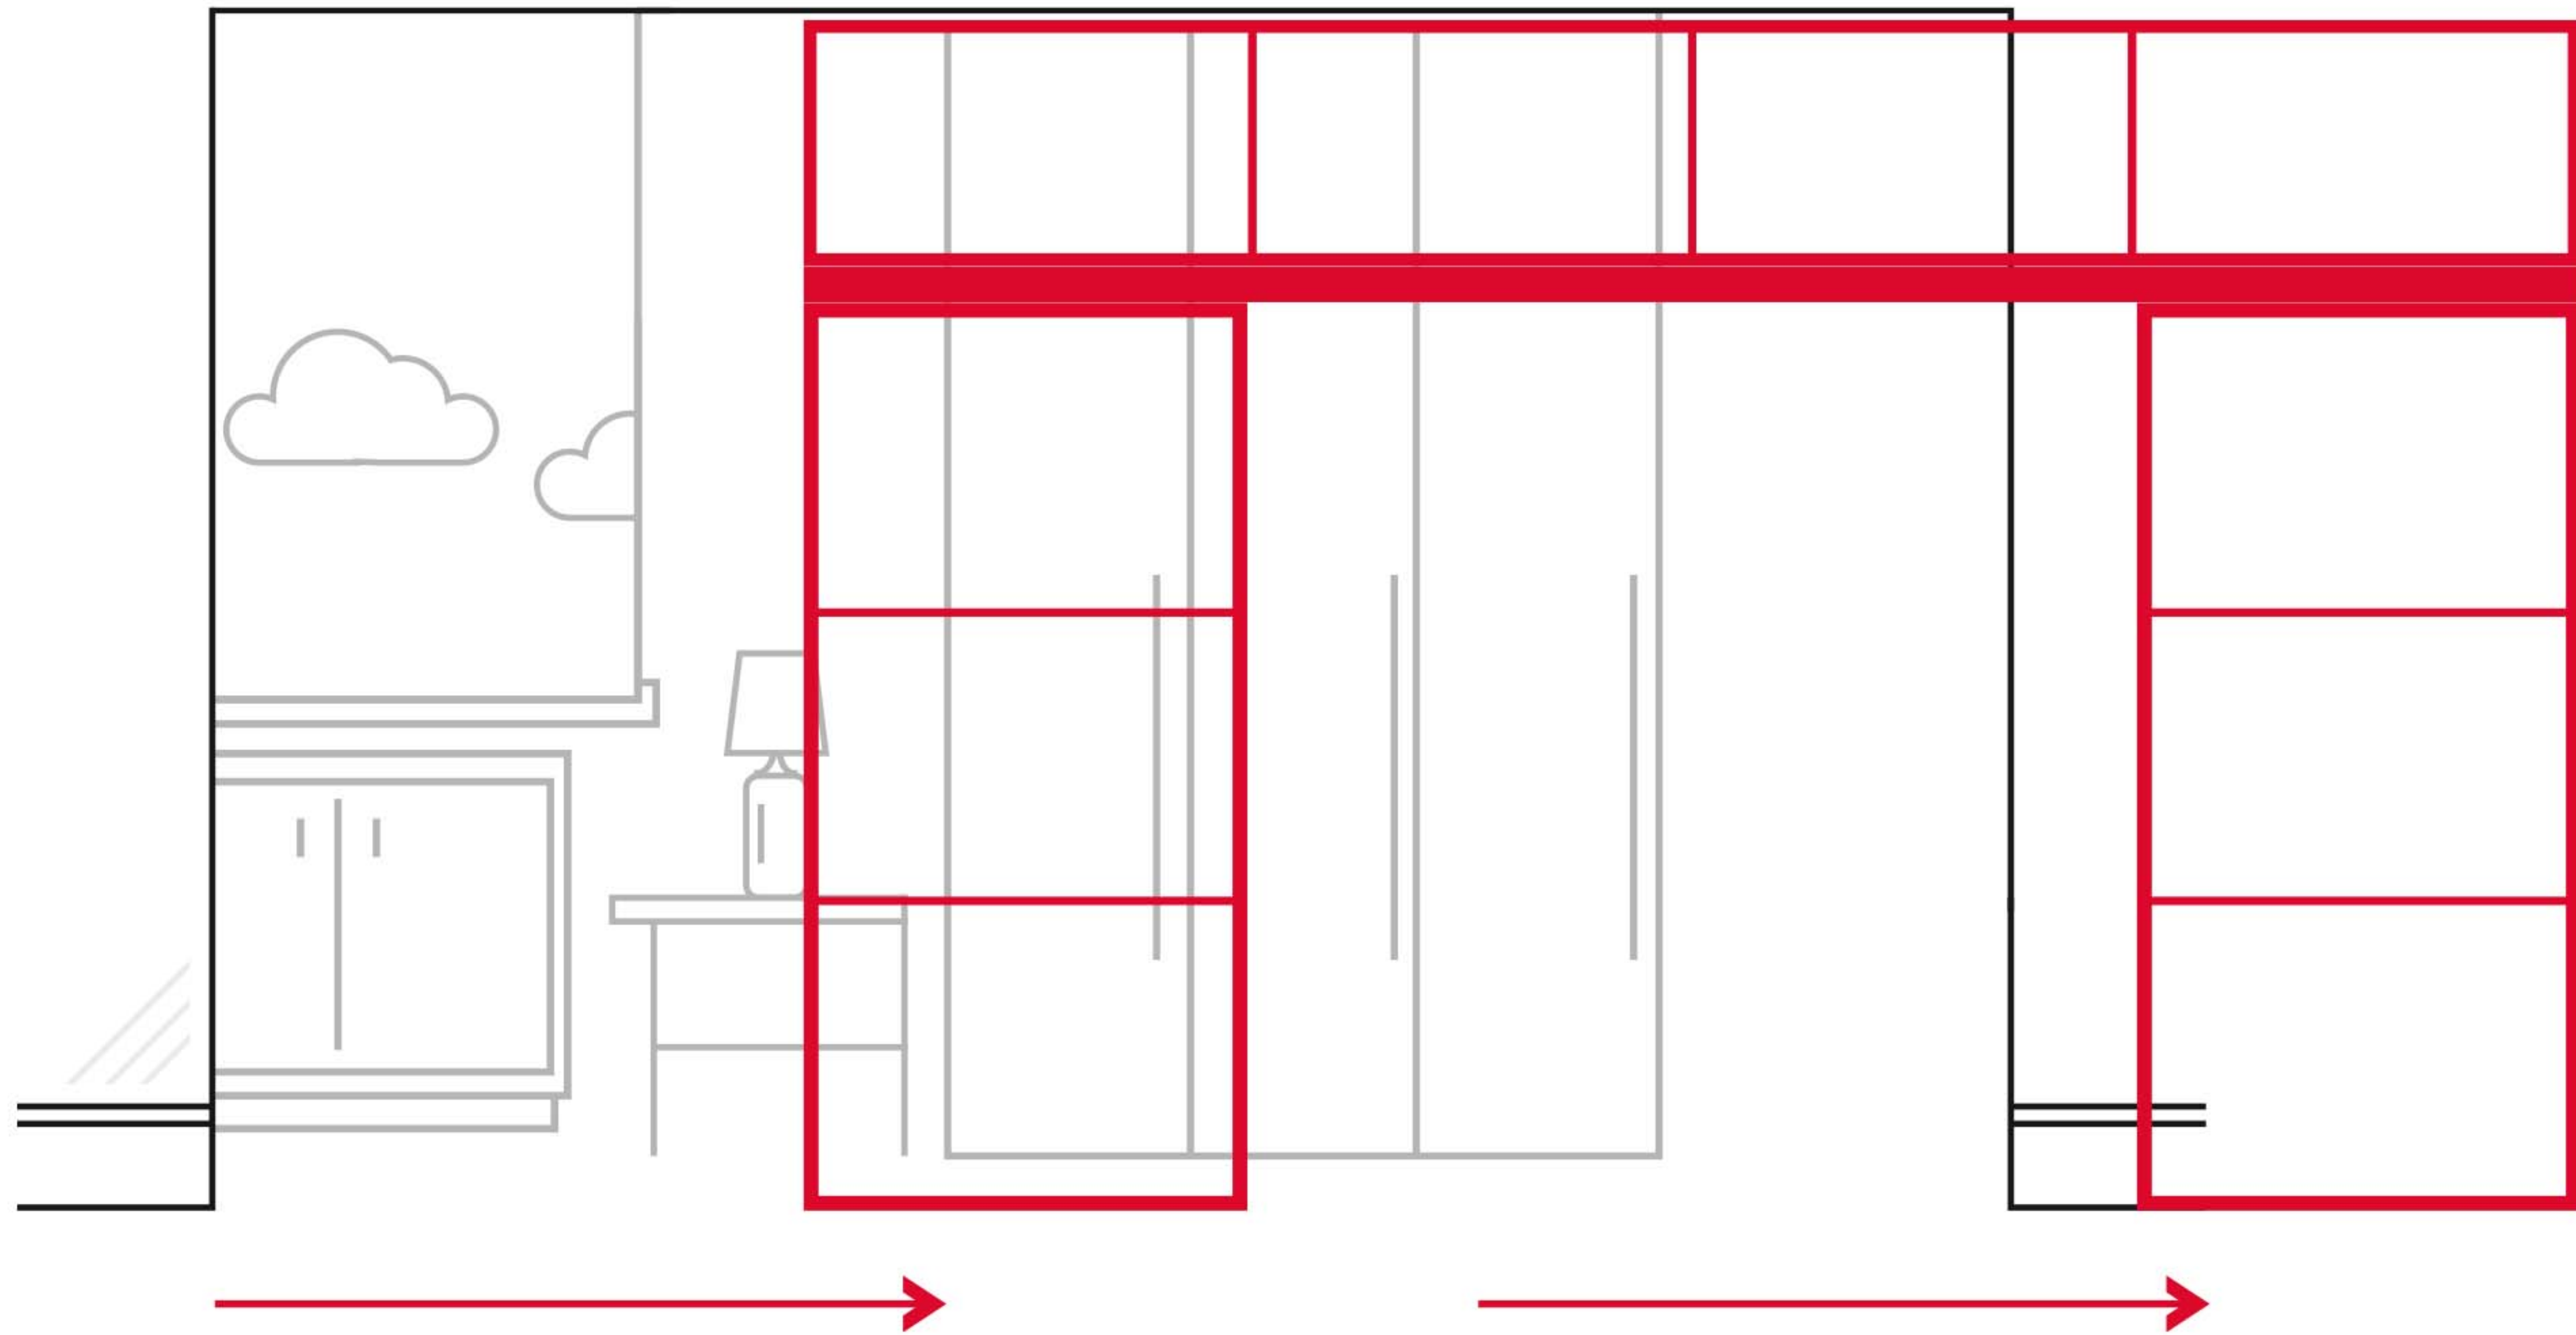


**Nehmen Sie den Bausatz aus der Montageöffnung,
nachdem Sie die Befestigungspunkte
markiert haben.**

8.

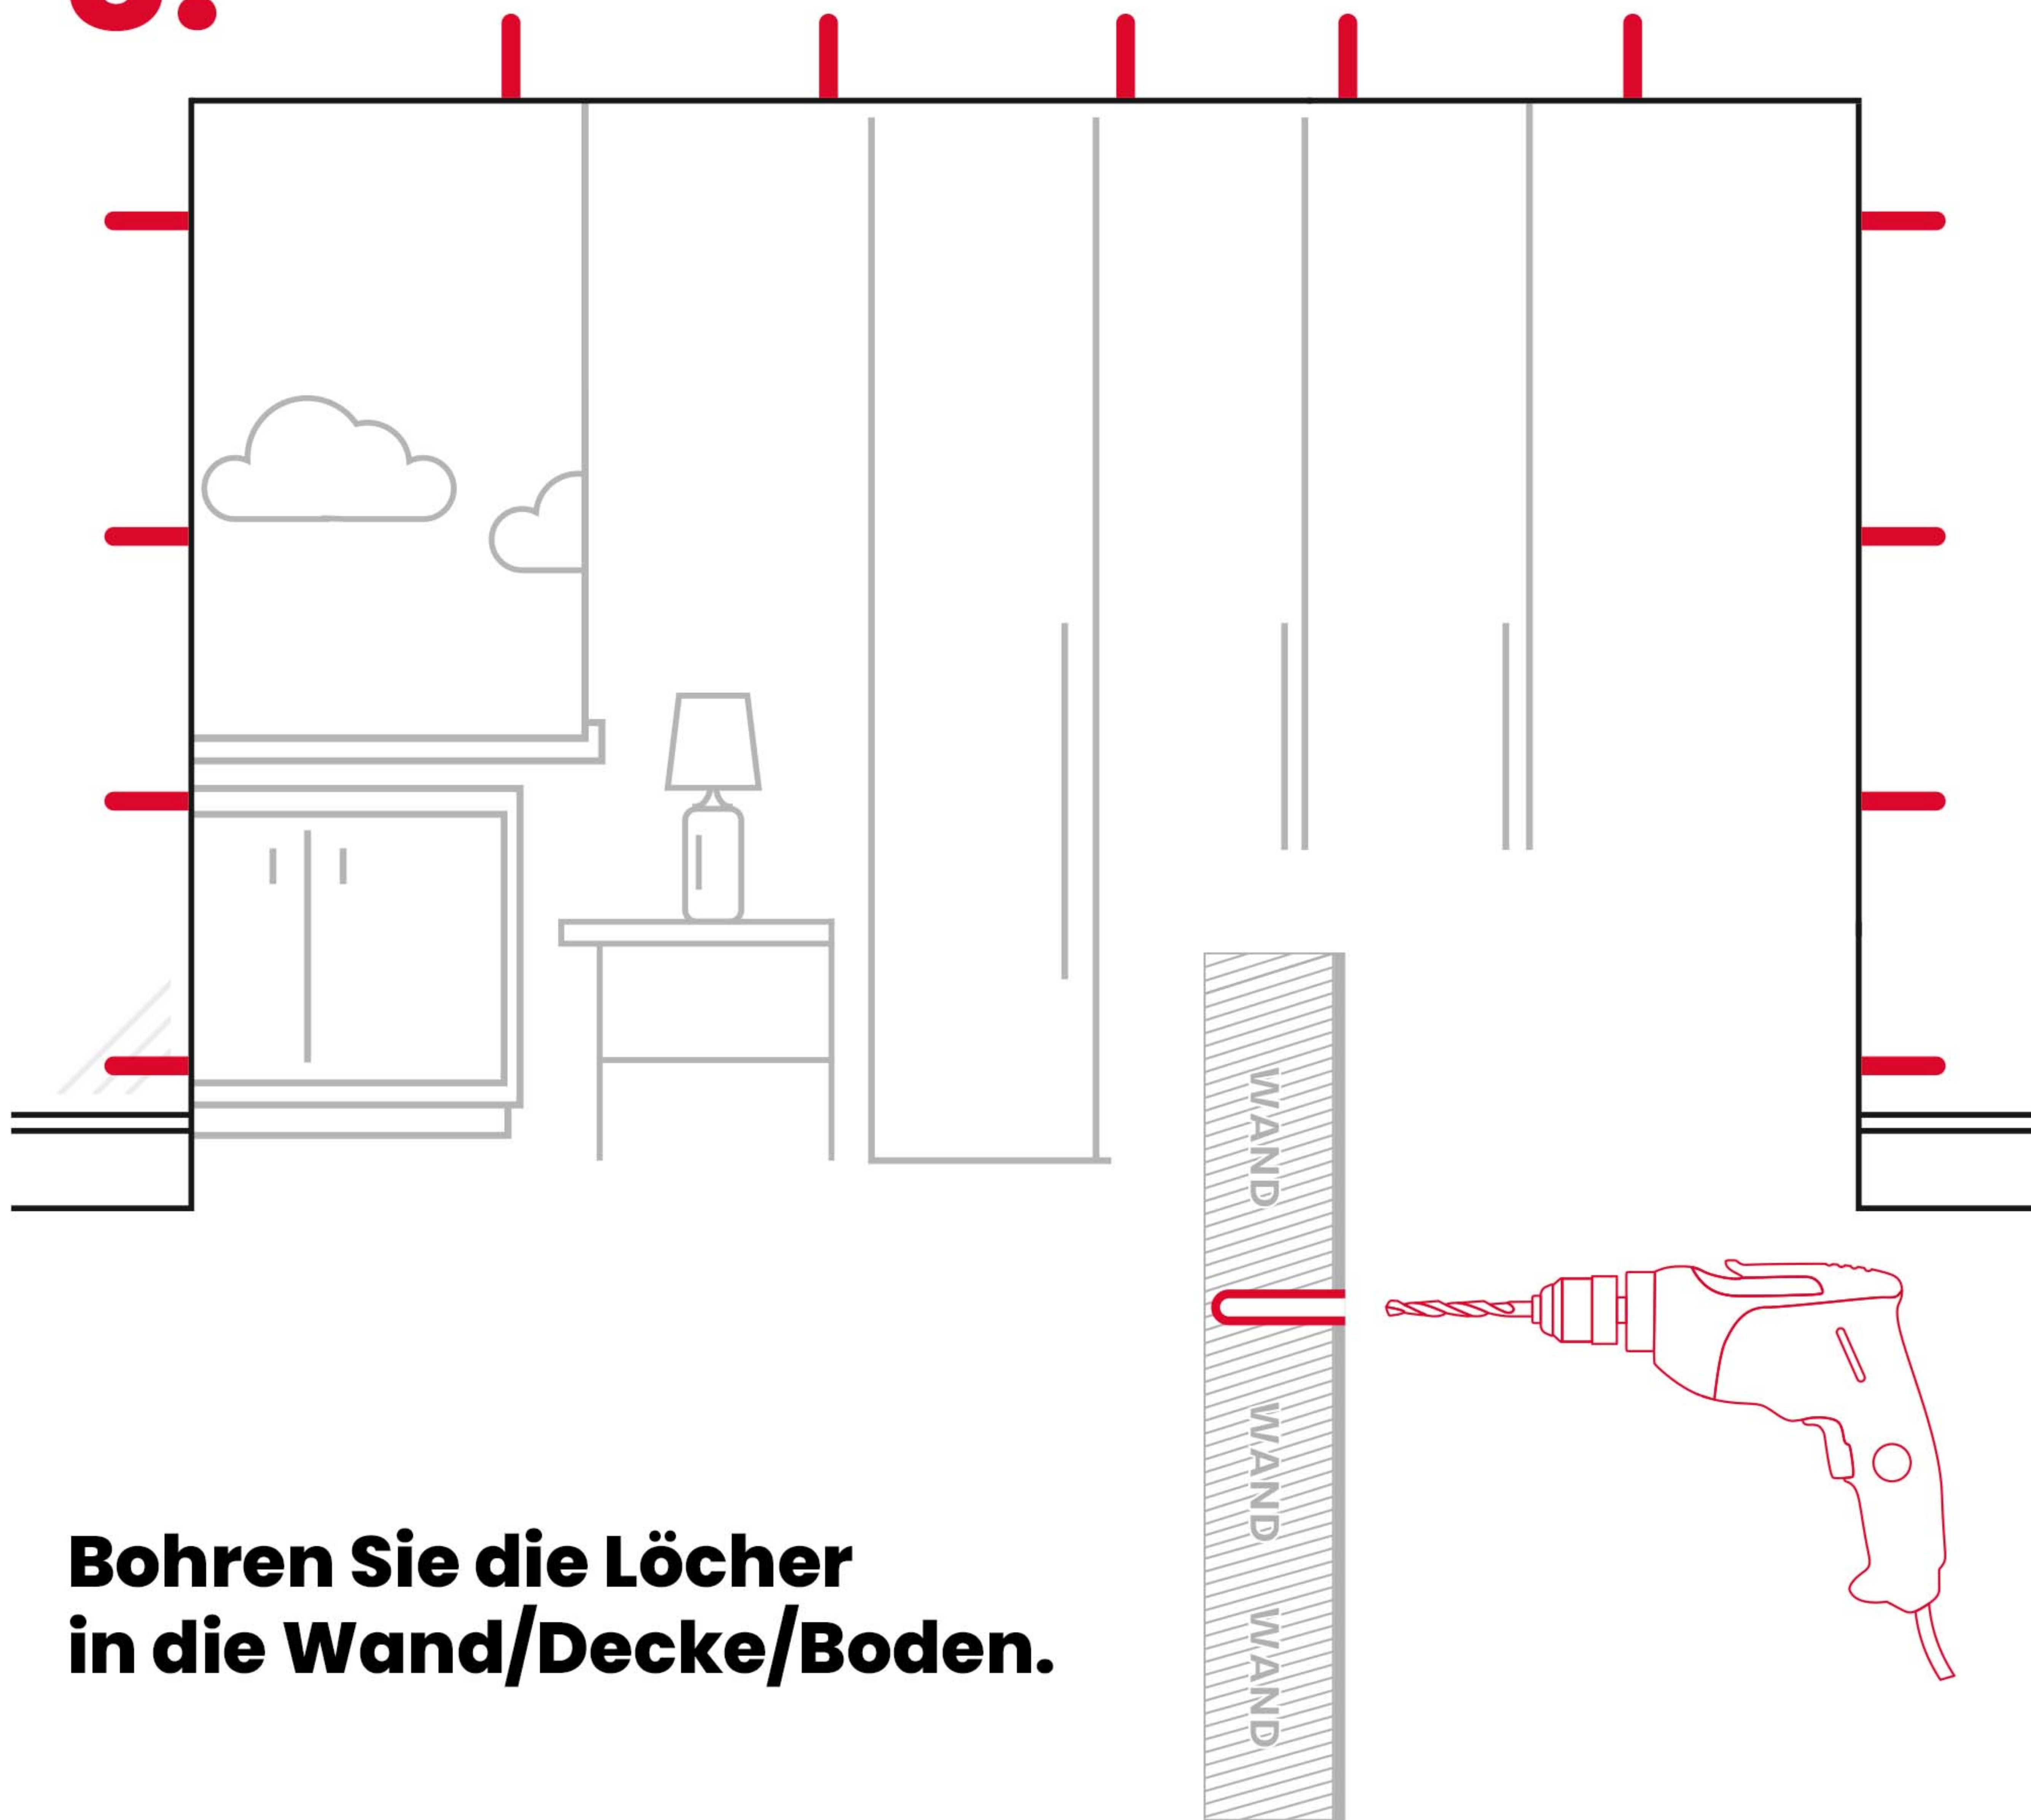


**Bohren Sie die Löcher
in die Wand/Decke/Boden.**

9.

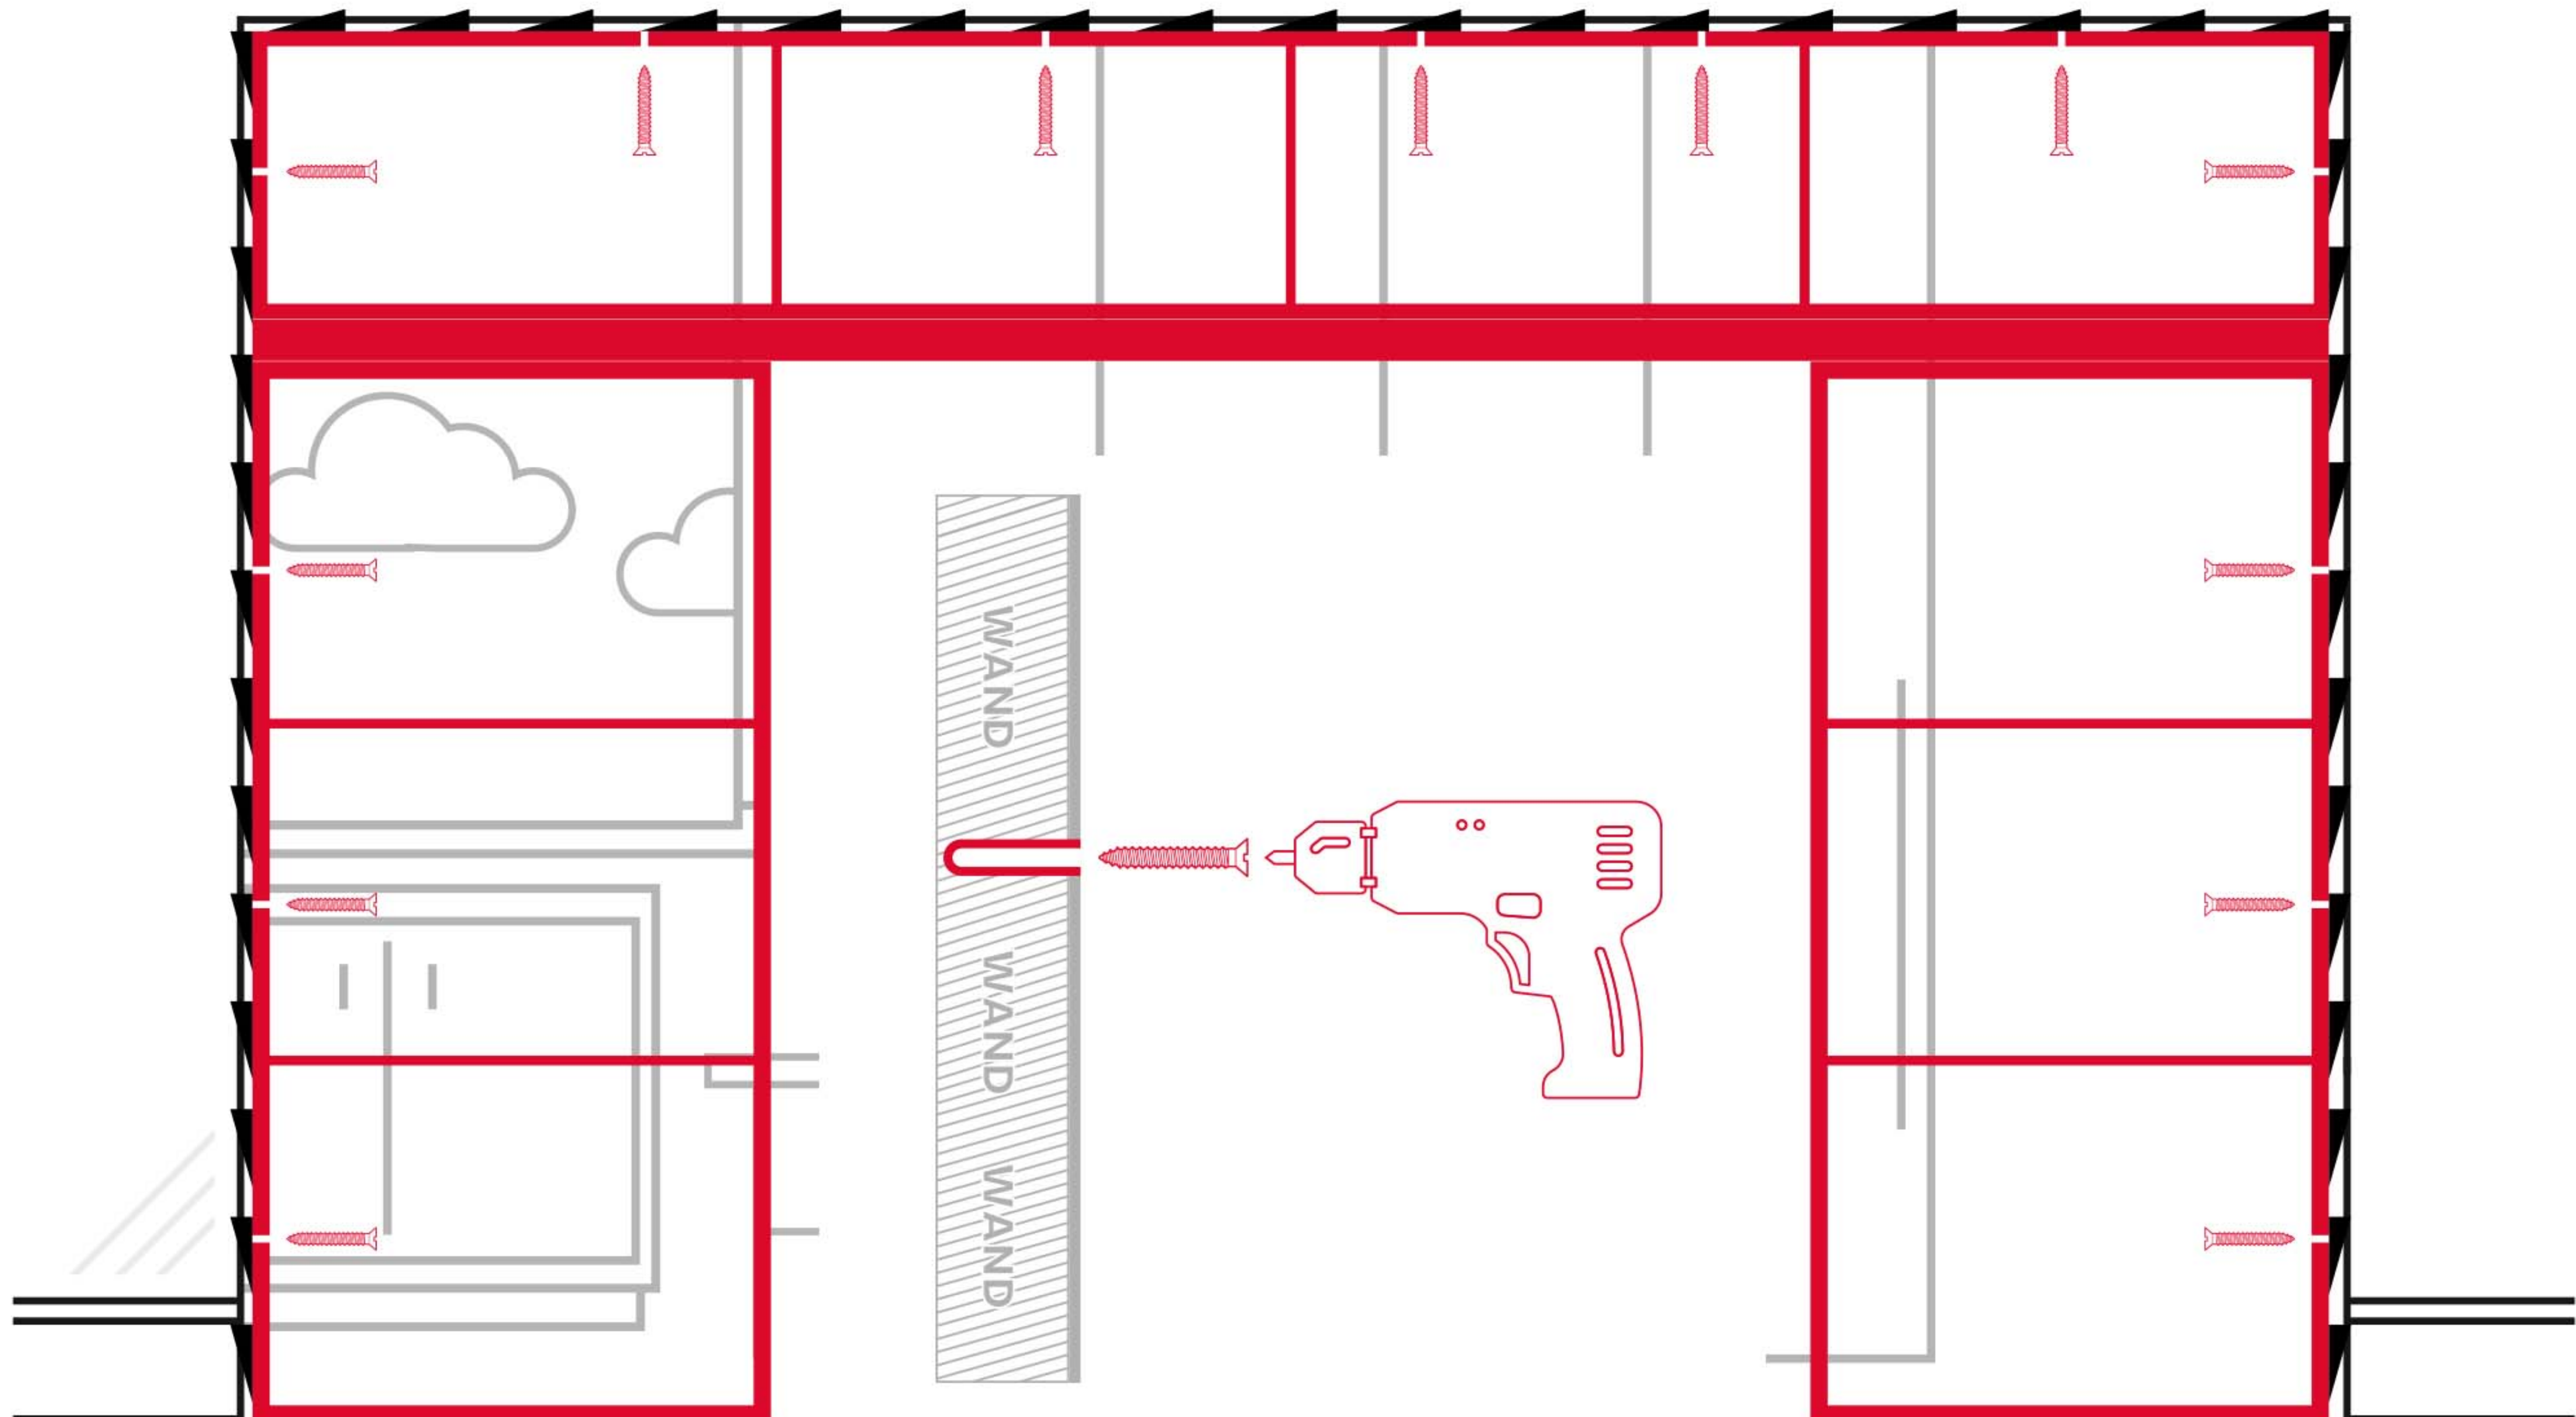


Setzen Sie die zusammengesetzten Elemente wieder ein und befestigen Sie sie mit den passenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand. Verwenden Sie die Montagekeile, um Unebenheiten der Wand auszugleichen und den Bausatz zu zentrieren. Achten Sie darauf, dass die Bauteile nicht durch zu starkes Festziehen an der Wand deformiert werden.

10.

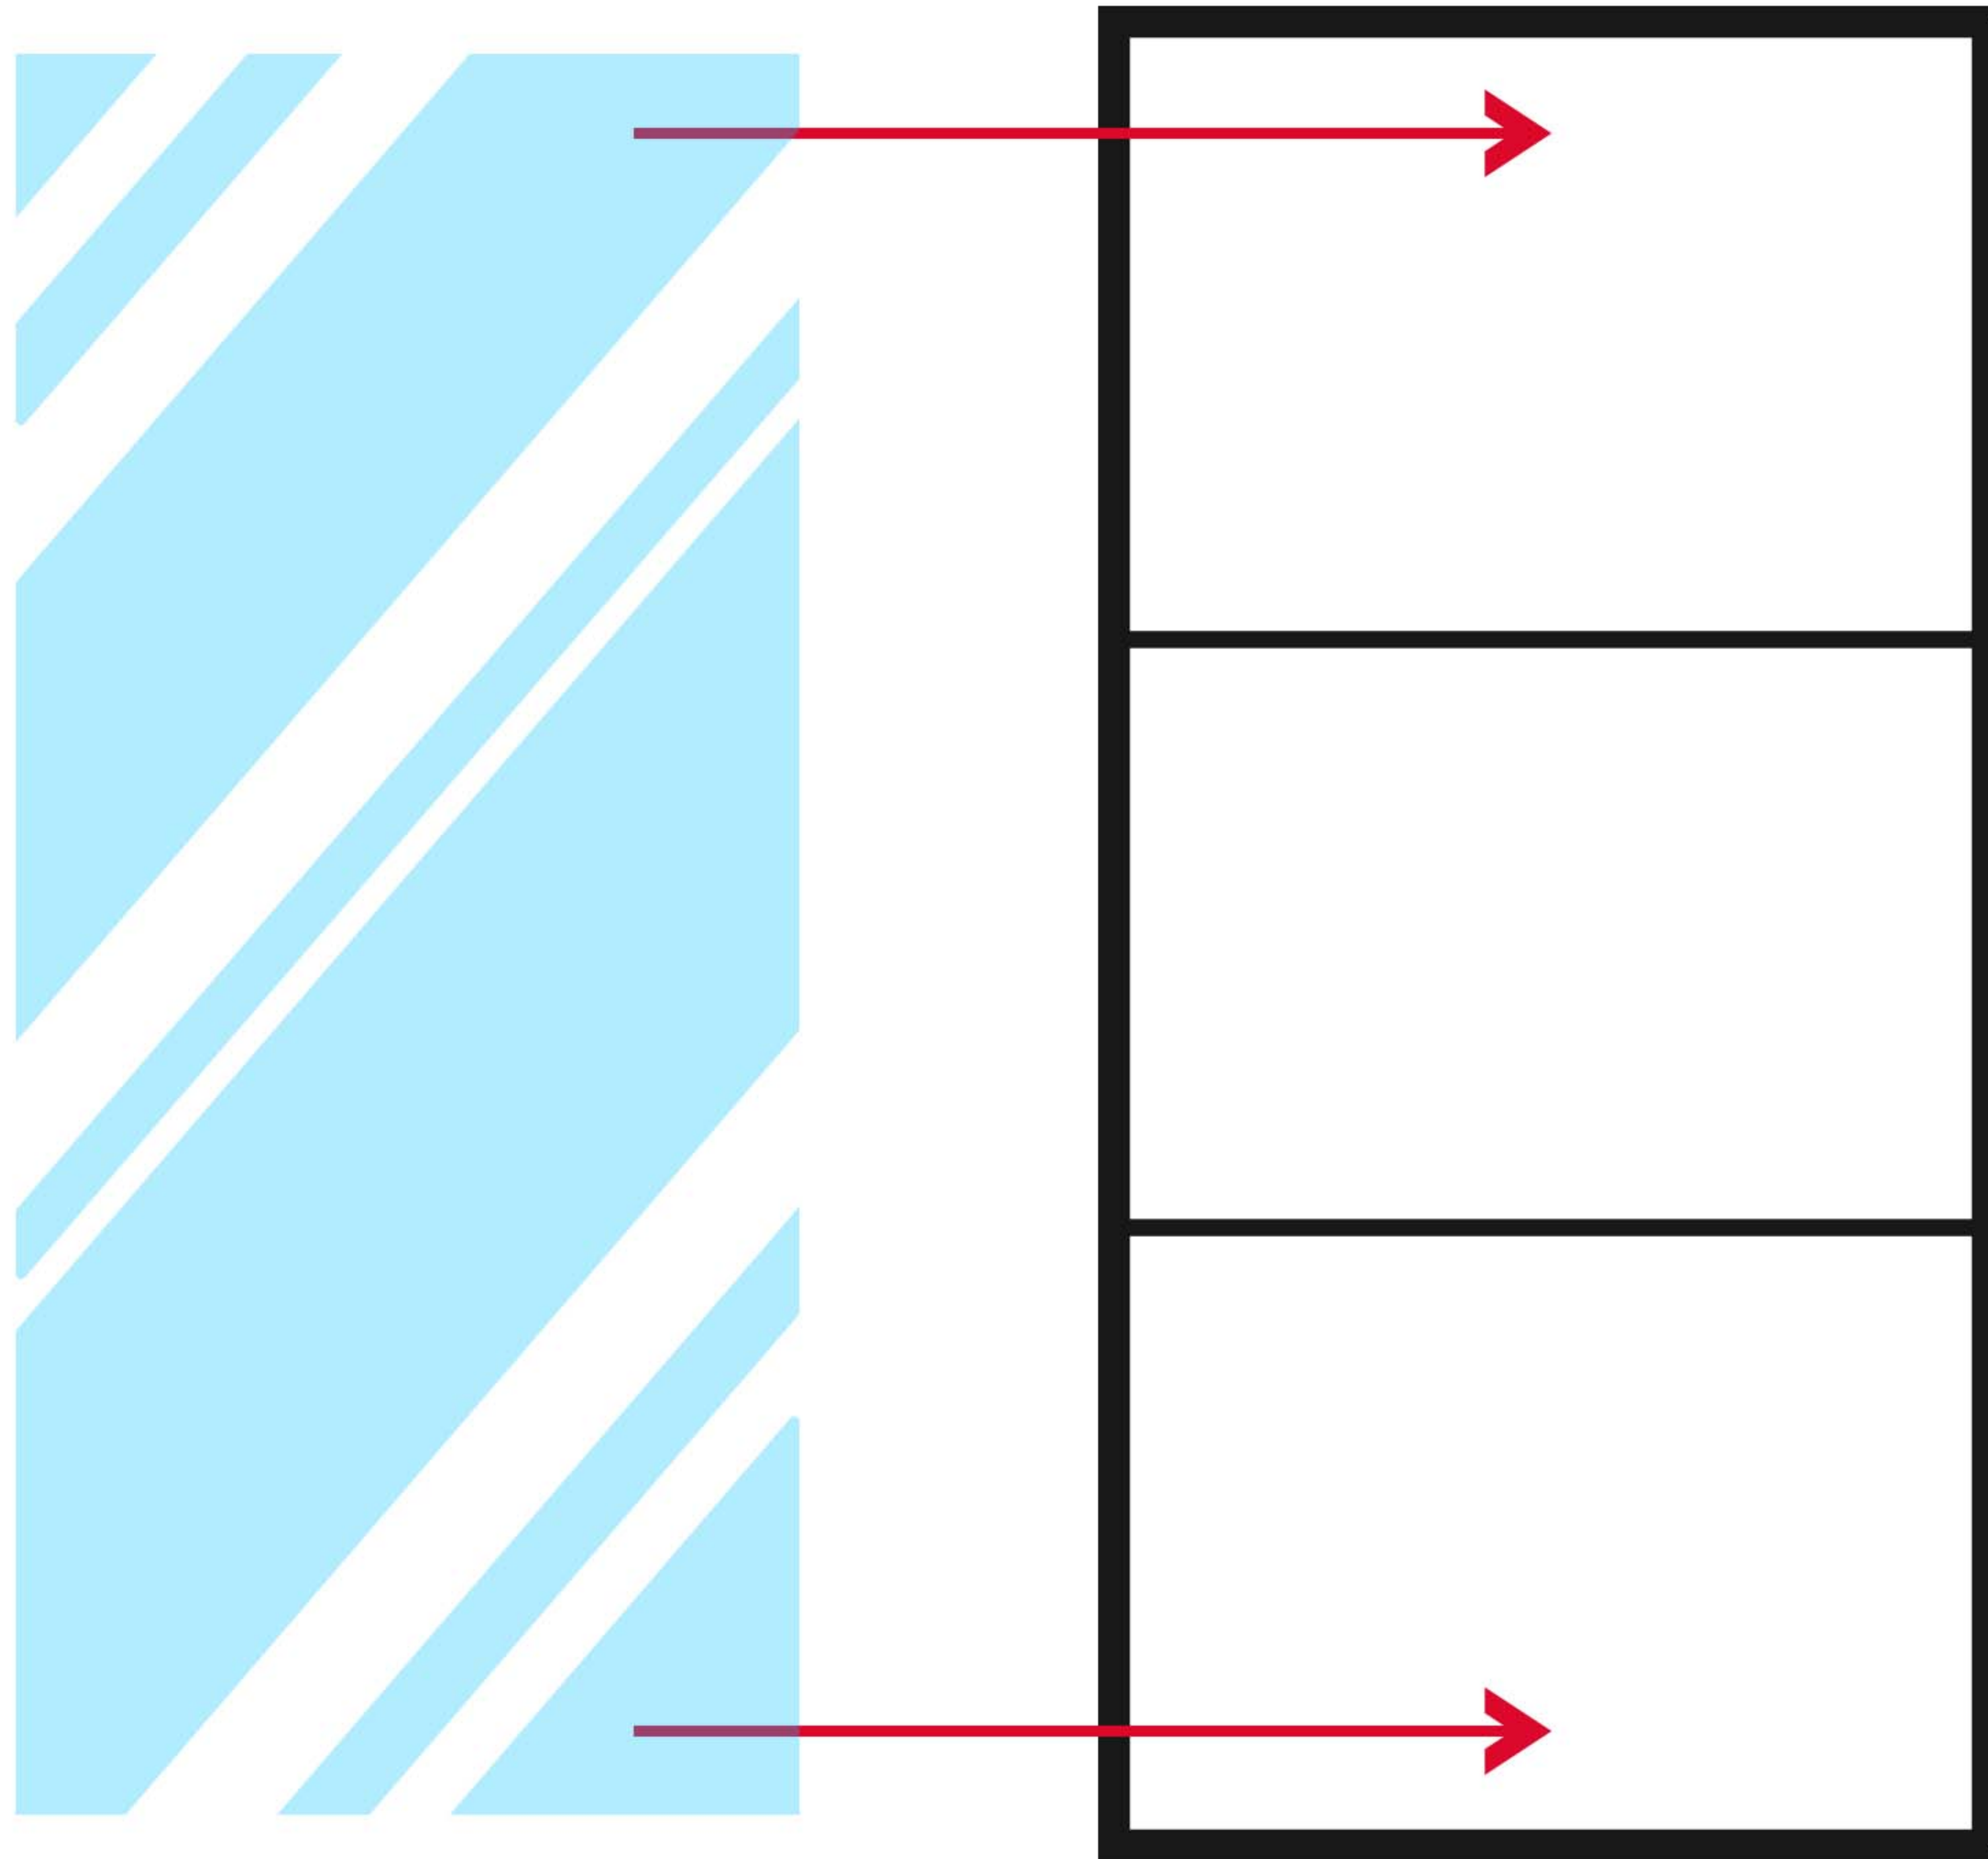


Bringen Sie das Glas vorsichtig in Position.

11.

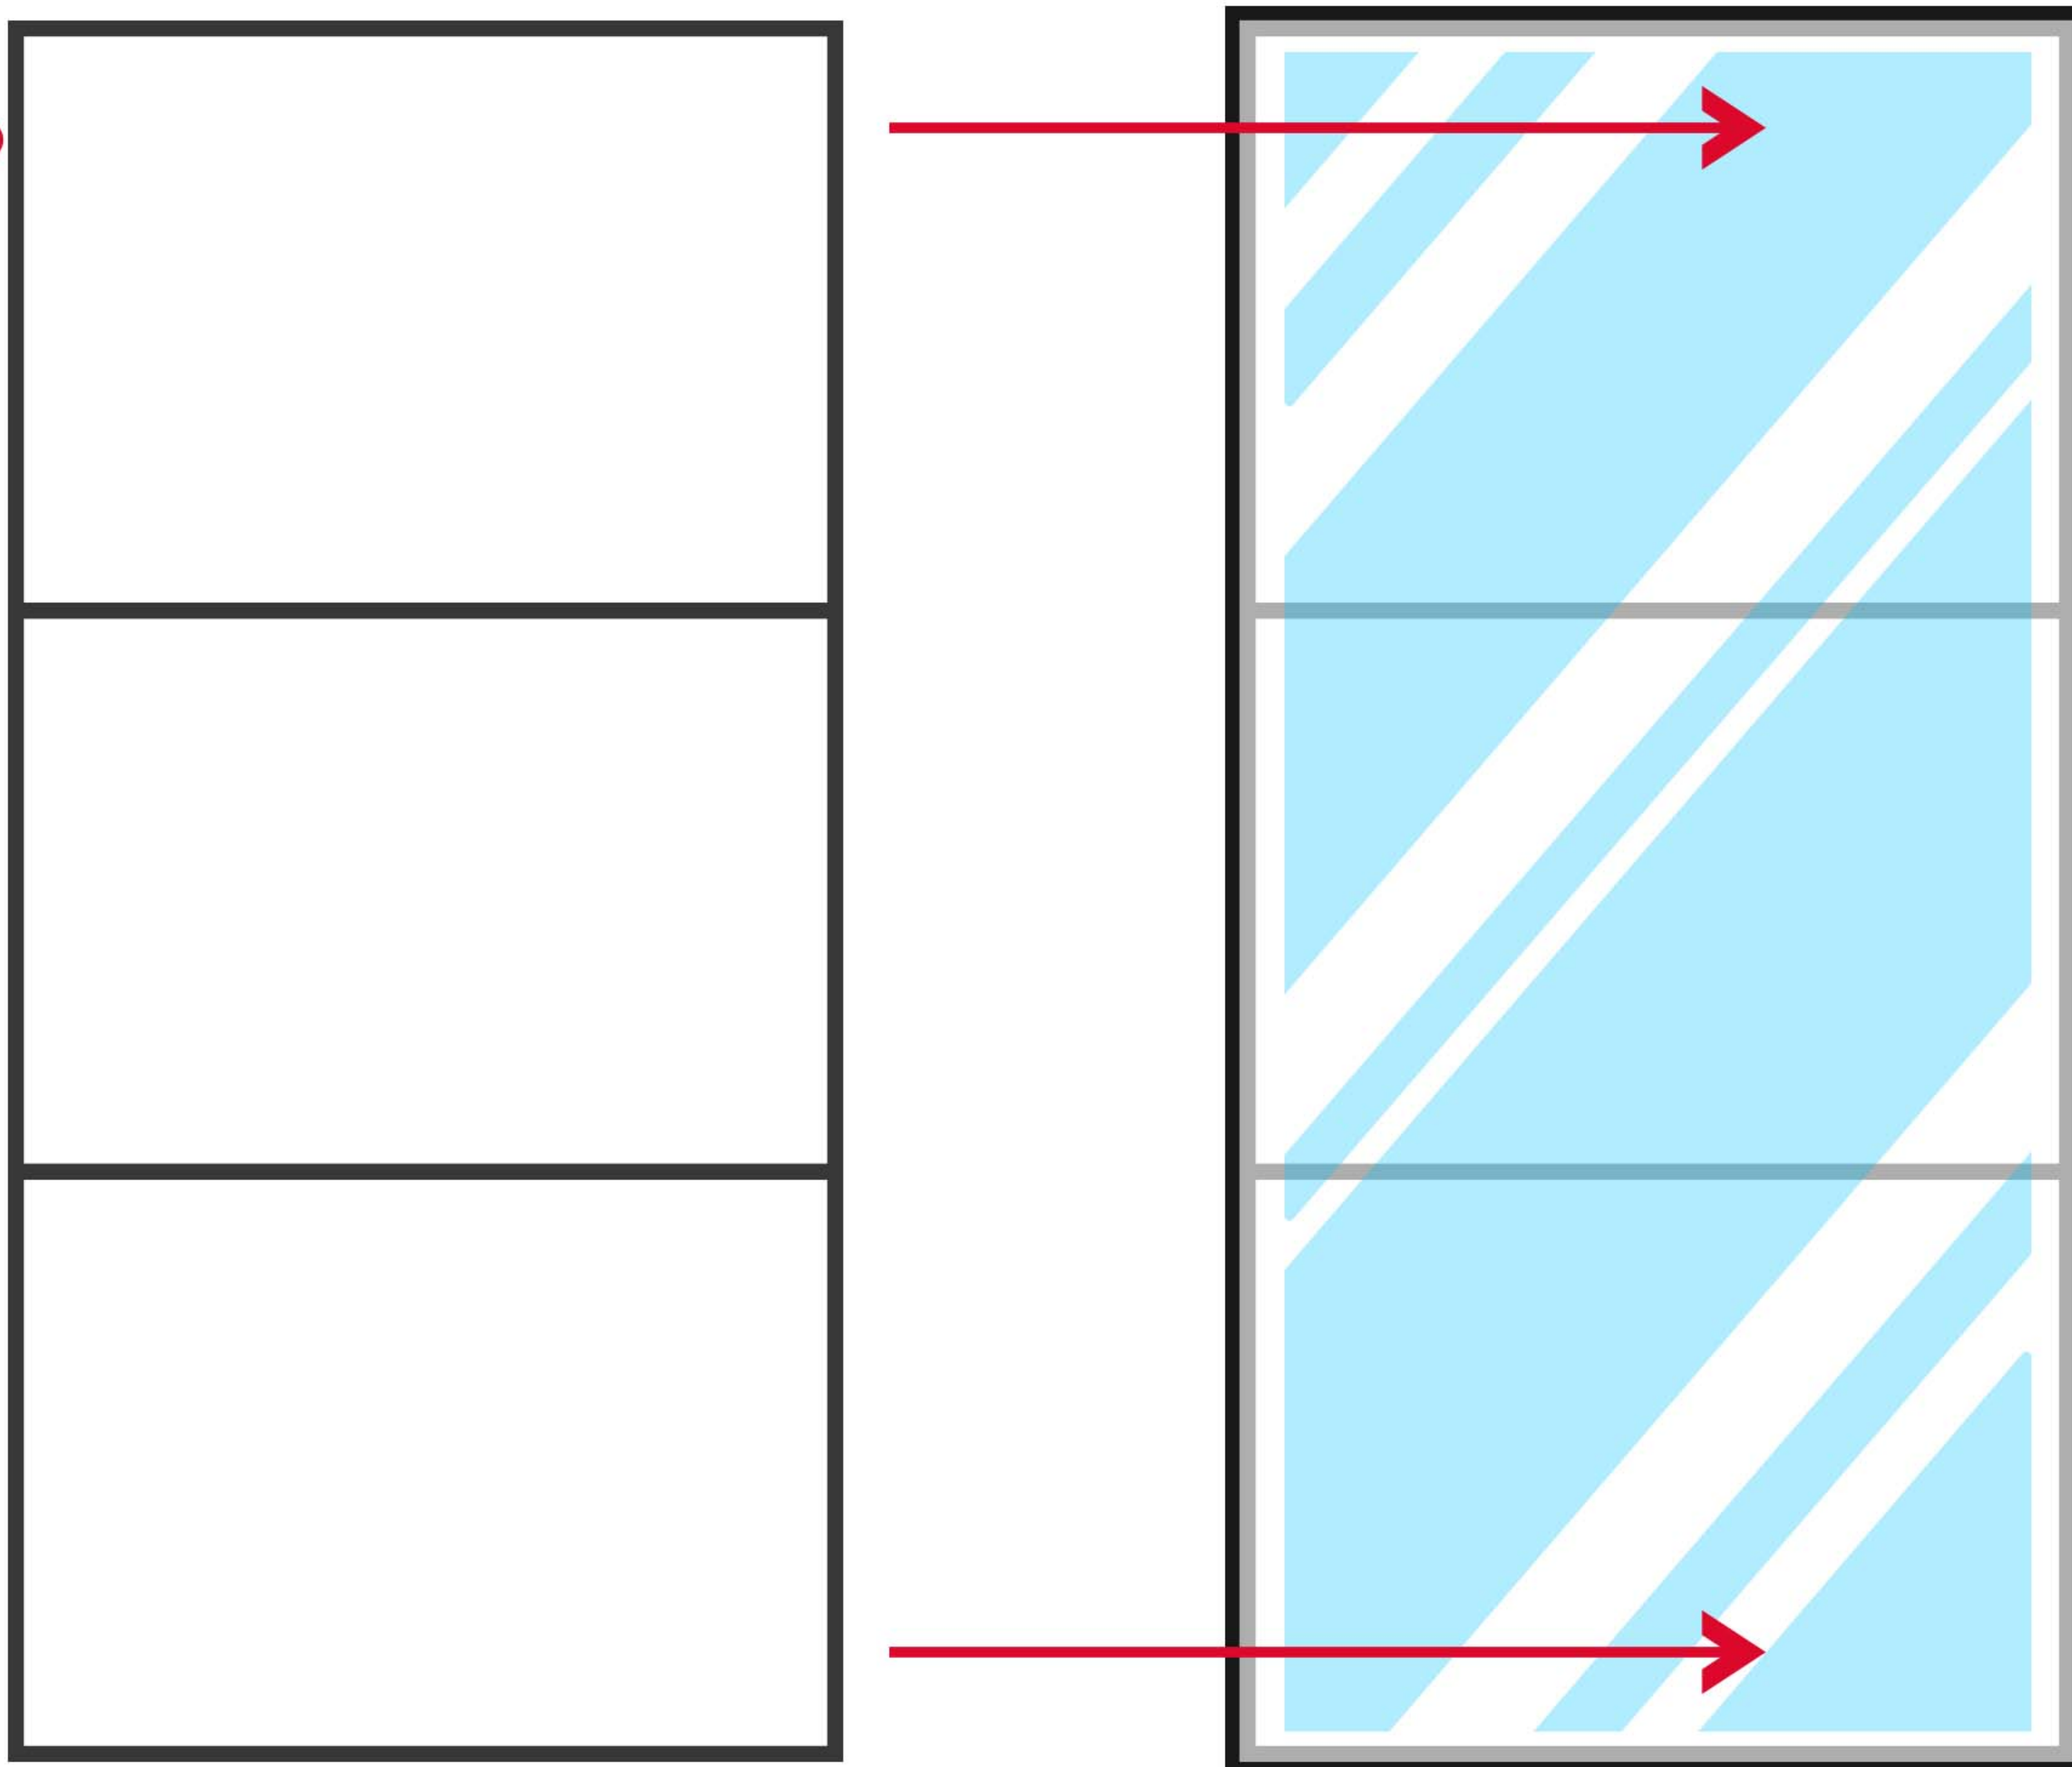


Sichern Sie das Glas gegen Herausfallen, setzen Sie die Sprossen ein und schrauben Sie sie fest. Wiederholen Sie die Schritte, bis alle Teile fertig sind.

12.

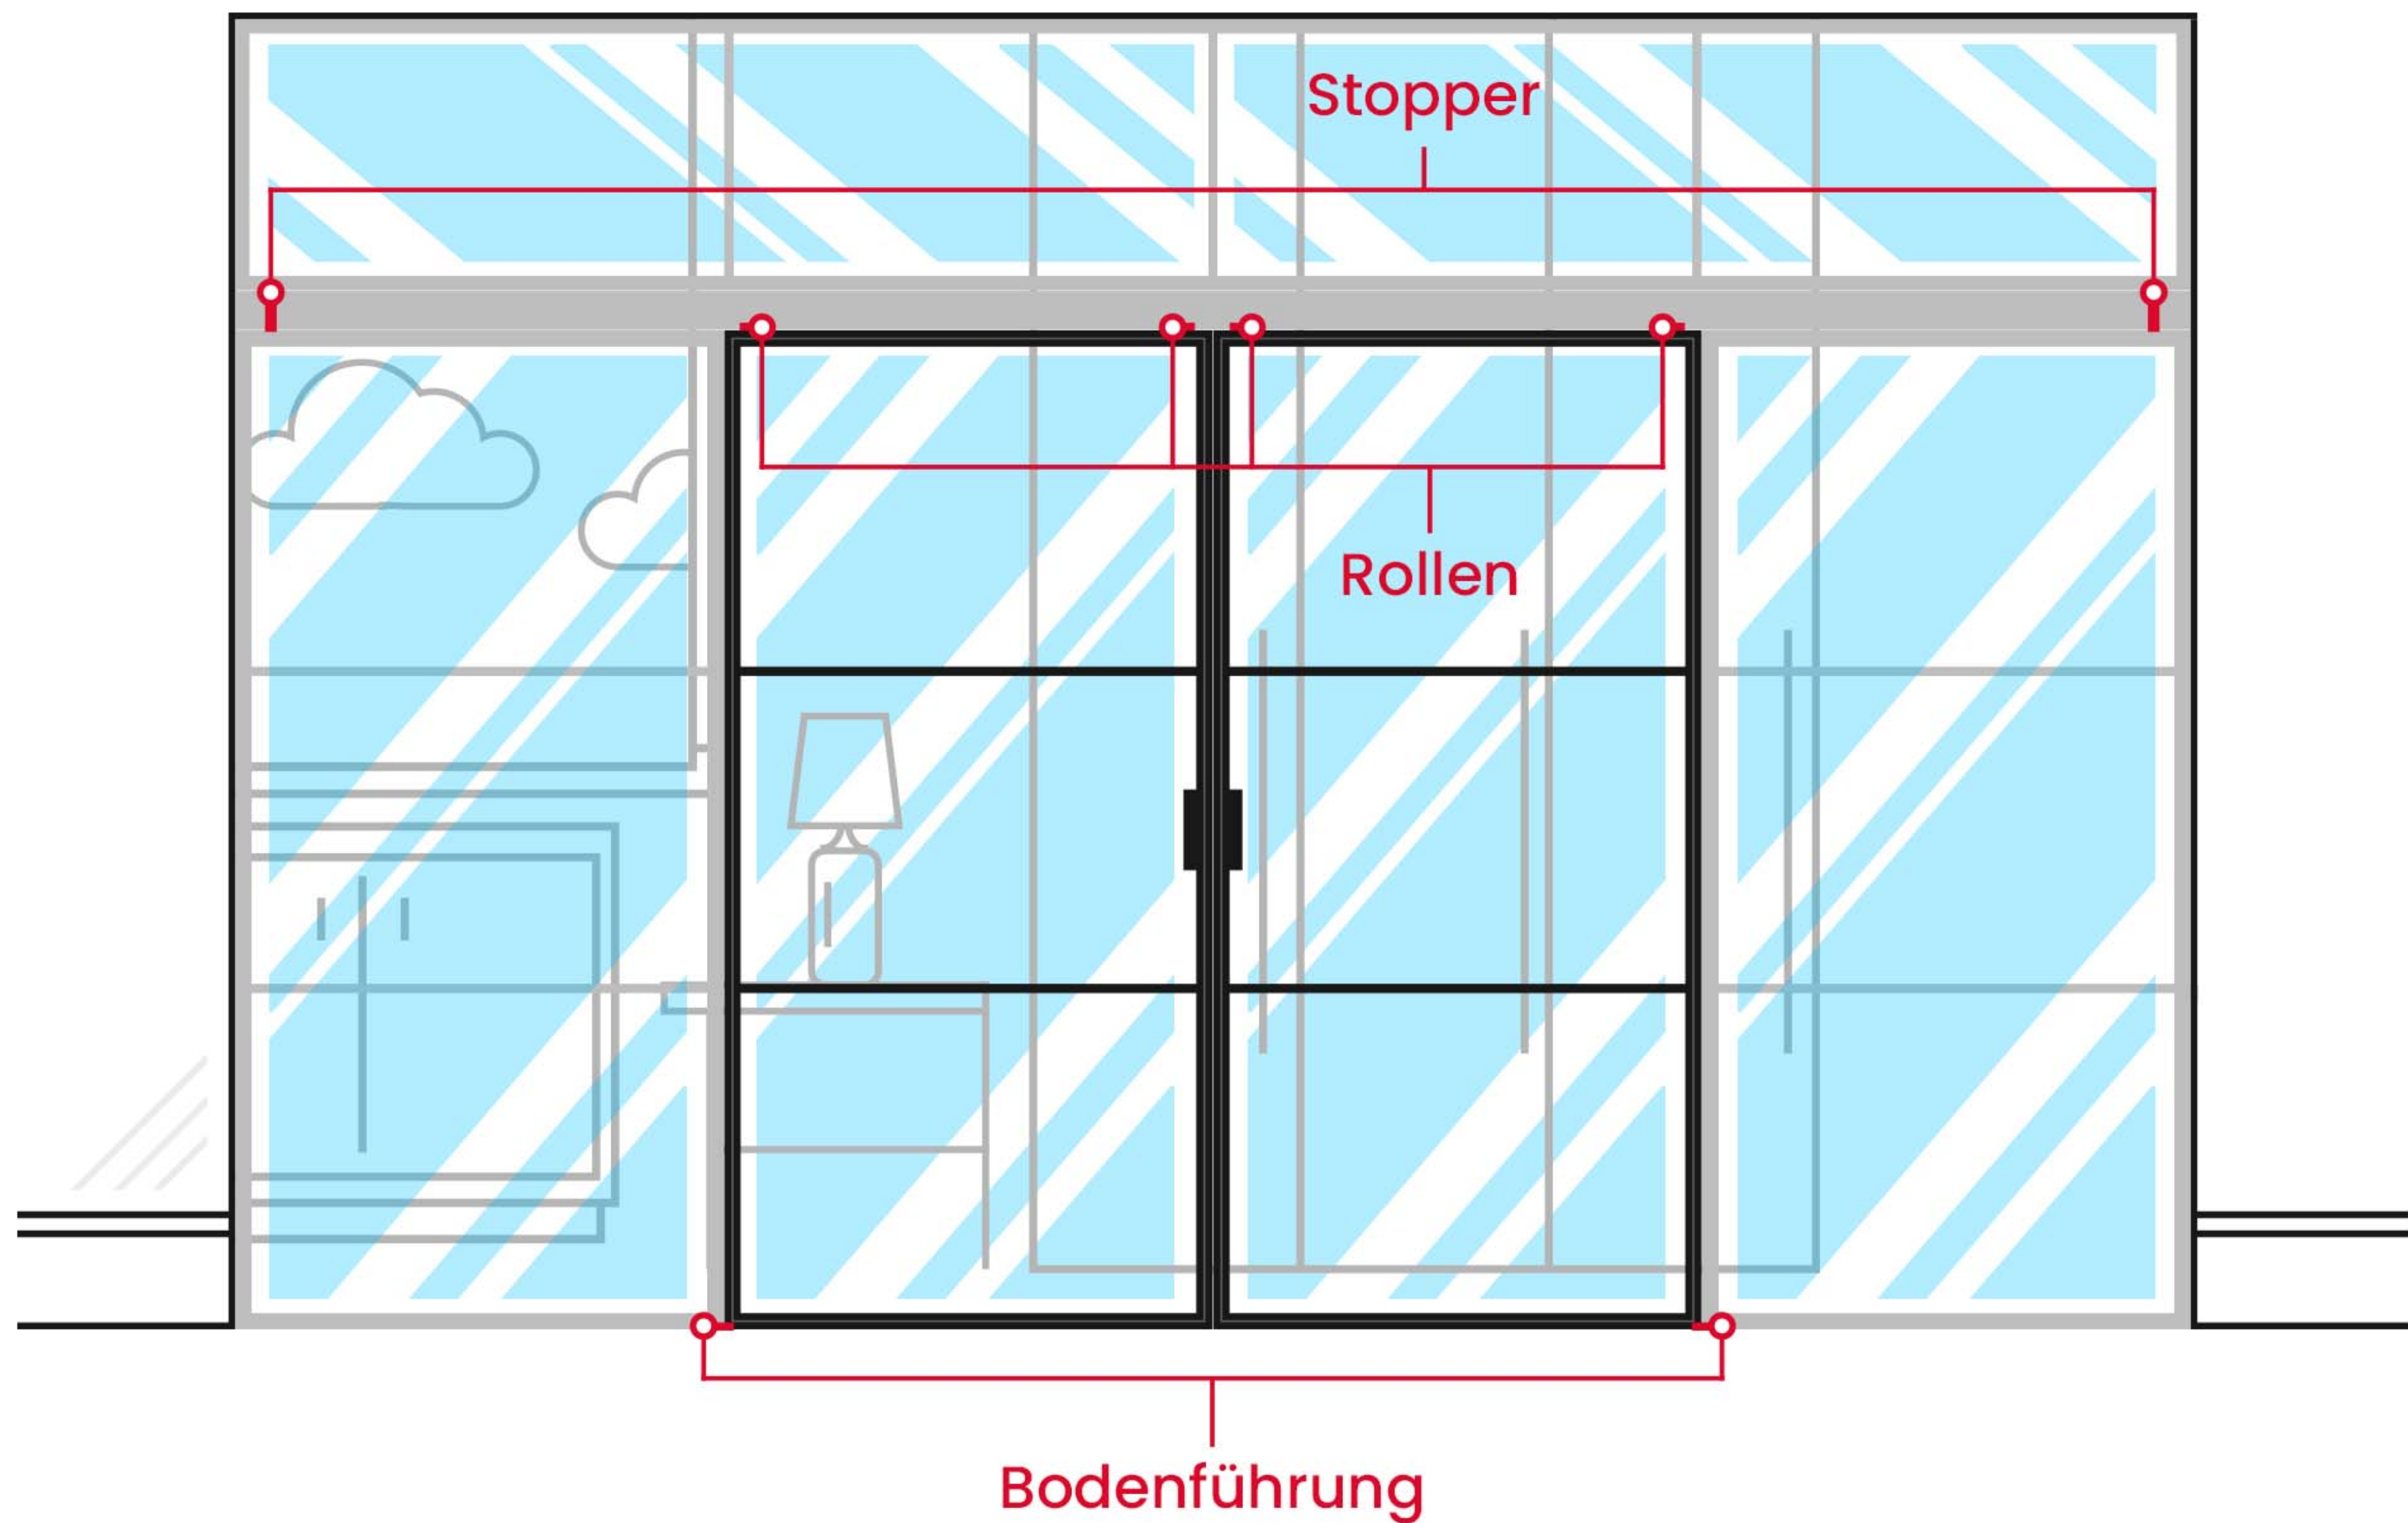

Setzen sie die Rollen und Stopper in die Schiene ein. Hängen Sie Ihre Tür auf die Rollen. Passen Sie dann die Position der Bodenführung an. Denken Sie daran, dass die Schiebetür frei darüber gleiten sollte. Montieren Sie die Bodenführung an der Außenkante der Türöffnung. Schieben Sie das Türblatt auf die Bodenführung. Ziehen Sie die Stopper an geeigneten Stellen fest.

13.

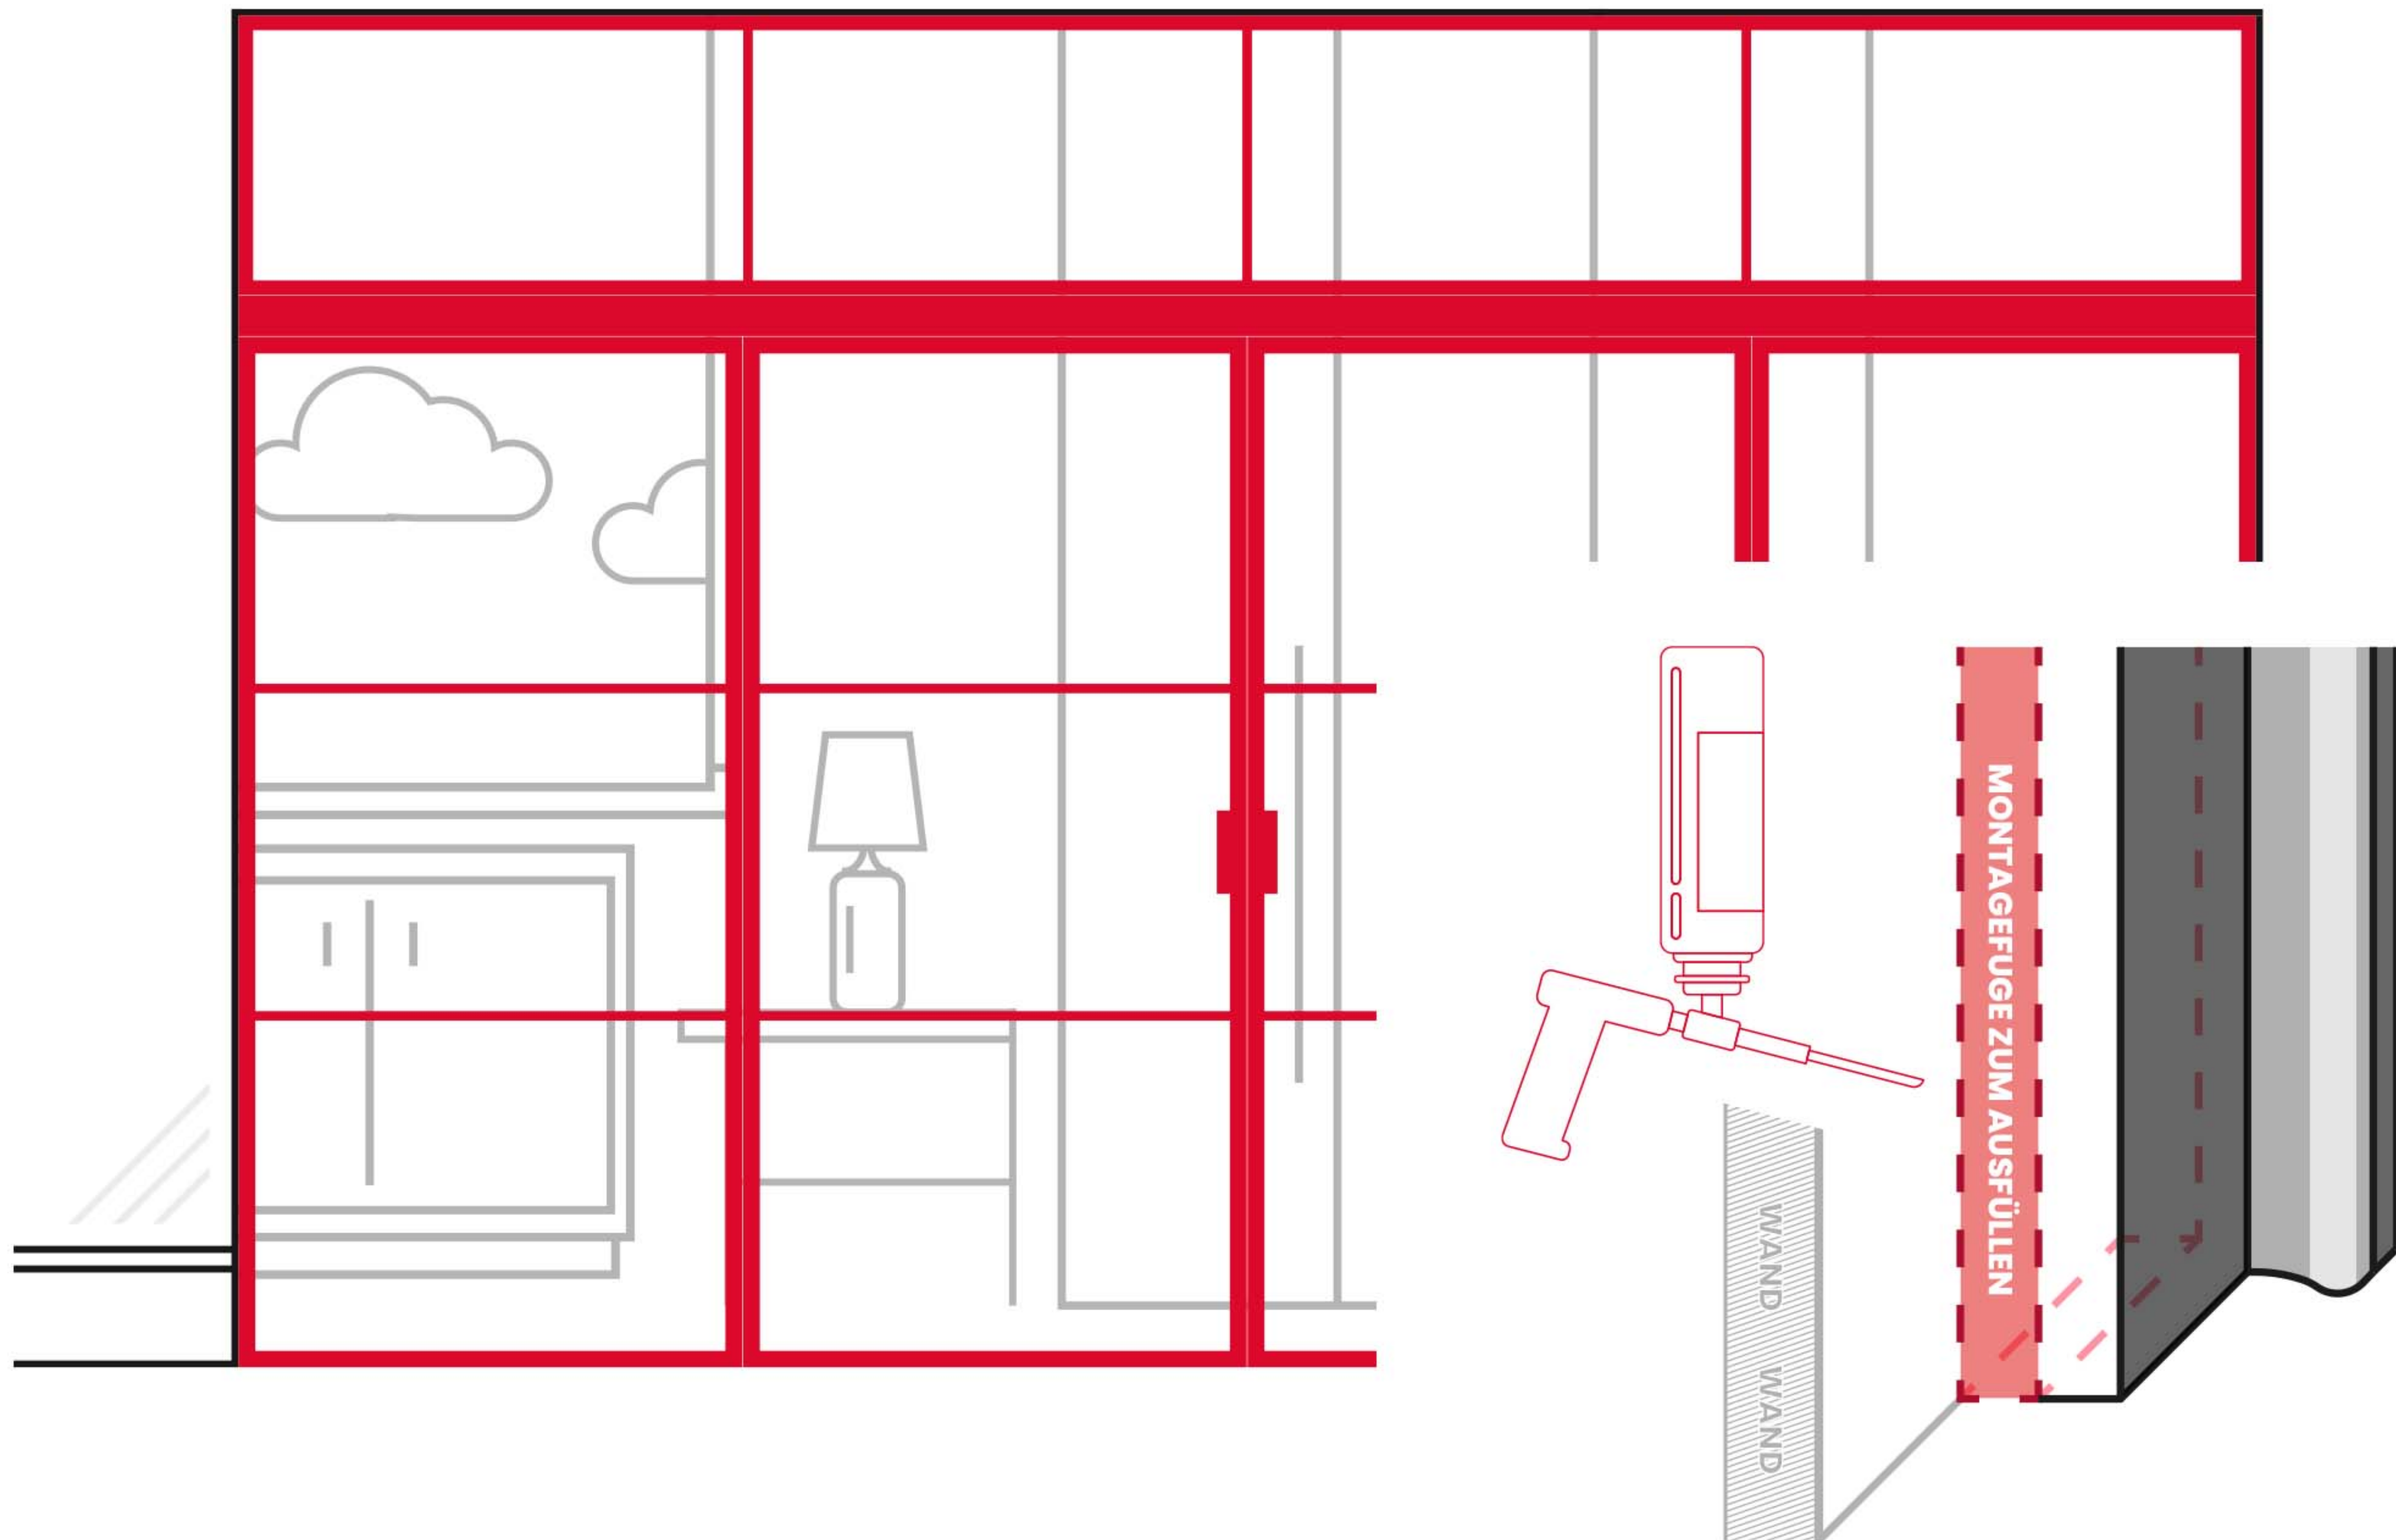

Füllen Sie den verbleibenden Montagespalt um das gesamte Element mit elastischer Masse aus (z.B Acryl oder Silikon) bei Bedarf und zur zusätzlichen Stabilisierung von großen Konstruktionselementen empfiehlt es sich, den Montagespalt mit PU-Schaum auszufüllen.

Kontaktieren Sie uns!



+49 40 307 251 54



info@loftmarkt.de



info@loftfrench.de